保証書

持込修理

本保証書は本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

	保証対象	リビングこたつ	保証期間	お買い上げ日から1年間
--	------	---------	------	-------------

お買い上げ日	年	月	日
お客様	販	売 店	
ご芳名	店名・住所		
で住所 〒 一			
			印
			H
電話			
	電話 ()	_	

- 1. 保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2. 保証期間中でも次の場合は有料になります。
 - (イ) 使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
 - (ロ) 不当な修理や改造による故障や損傷。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
 - (二) お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
 - (ホ) 一般家庭用以外(業務用としての使用、車輌・船舶への搭載など)に使用した場合の故障 または損傷。
 - (へ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって本書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については「保証とアフターサービス」の 頁をご覧ください。
- 本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で 使用することはありません。

修理メモ

株式会社おおたけ

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡 7-1

TEL 024-983-5881

リビングこたつ 取扱説明書

ヒーターユニット型番

MS-303H(B)

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使

● ご使用前に「安全上のご注意(1~5ペー

●保証書は裏表紙についています。「お買い上

げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大

●この商品は日本国内専用で、海外ではご使

This appliance is designed for domestic use in Japan

まことにありがとうございます。

ジ)」を必ずお読みください。

切に保管してください。

用いただけません。

いください。

保証書裏表紙

ECK-YP753 BK

こたつ寸法 (天板付き)

幅 × 奥行 × 高さ

75×75×38.5cm

もくじ

で使用前に

安全上のご注意・・・・・	1~5
危険・警告・注意	
各部のなまえ・・・・・	6~7

使	ご使用の準備・	•	•	•	•	•
	ご使用の順序・	•	•	•	•	•

こたつの使い方・・・・・11 テーブルとしての使い方・・・11

 $8\sim9$

• • 10

知っておいていただきたいこと・12

必要なときに

お手入れと保管の方法・・・・13 故障かな?と思ったら・・・・13 ヒーターユニット仕様・・・・14 保証とアフターサービス・・・14

保証書・・・・・・・裏表紙

取扱説明書のイラストと実際の製品の形状 が異なる場合があります。

only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

<u></u> 危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。














実行しなければならない「強制」内容です。



低温やけど・脱水症状の恐れあり

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が 常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方 (かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方



就寝用暖房器具として使用しないでください。

●低温やけどの恐れがあります。

■低温やけどとは

比較的低い温度(40~60℃)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶく れを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

型			MS-303H(B)	温	度	制	御	可変式サーモスタット
		·		<u> </u>				
電	源	1	交流 100V 50-60Hz	安	全	装	置	本体:温度ヒューズ/電源コード:電流ヒューズ
消費	電力	1	300W	標	準	寸	法	縦 28.8cm× 横 28.8cm× 高さ 6.3cm
ヒ - タ -			U 字形石英管ヒーター	╝┑		_	ĸ	電源スイッチ付き(2PL)
ファン・	・モーター なし			1,	丸打ちコードタイプ 3 m *4			
	日 成 4					72		

目 盛 り	強	弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 160Wh	約 80Wh
※2 1 時間あたりの電気代	約 5.0 円	約 2.5 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 55℃	約 37℃

- ※ 1 ~ 3 の使用環境は室温 20℃、縦 75cm× 横 75cm× 高さ 34cm のこたつに厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させた ときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。
- ※1・・・5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
- ※ 2 · · · 新電力料金目安単価 1kWh あたり 31 円 (税込) で計算しています。 実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3・・・5時間後に測定した値です。
- ※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「BC-2PL」または「BC-2PL(A)」をお買い求めください。
- ※・・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

- ■保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間 中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ■保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて
- ■ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

- ■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げ の販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- ■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない 場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

- ■お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いた します。またその記録を残すことがあります。
- ■個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。

こたつに関するご相談は

株式会社 おおたけ

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡 7-1

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

- ・受付時間は、平日の午前9時~12時、午後1時~5時です。
- ・土日祝日、年末年始、お盆時期は休業日です。

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1 【受付】平日9時~12時/13時~17時

0800-300-0520

IP 電話でのご利用は…0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。
- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。 ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使い下さい。
- ・土日祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

お手入れと保管の方法

■お手入れ前に

- ・電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから(約30分)お手入れをして ください。

■ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い 取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすと より効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や 異臭の原因となります。

■テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き 取ってください。その後洗剤や水分が残らないように しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書を よく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の 少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症 状	確認	処 置
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んで ください。
運転しない	ご家庭のブレーカーが「切」になって いませんか?	ブレーカーを「入」にしてください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか?	電源スイッチを「入」にしてください。
	内部温度は高くないですか?	
ヒーターが点灯しない		「強」の場合は 10 分以内に再び点灯し
ヒーターが使用中切れる	サーモスタットが働いていませんか? 	ます。故障ではありません。
異音がする(カチッと音がする)	ヒーターが点灯・消灯するときの音で はありませんか?	サーモスタットの動作音です。故障で はありません。
においがする	はじめてのご使用ですか?	少し塗料の臭いがする場合があります。 で使用に伴い次第に消えます。
\$C000.17.8	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。
価がある	はじめてのご使用ですか?	生産時に残ってしまった油によるもの です。で使用に伴い出なくなります。
煙がでる	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。


これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。


ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。 「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。







差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や

感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコン セントは使用しないでください。

電源コードは同梱の電気こたつ以外に使用しな





火災や感電、やけど、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしない。



火災や感電、けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ヒーターユニットの中に異物(紙や布、金属類 など)を入れない。





火災や感電、やけど、故障の原因になります。

電源コードを束ねたまま通電しない。





火災や感電の原因になります。

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセント を使う。







たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差 ししない。






ぬれ手禁止

感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物 を乾燥させたりしない。







火災の原因になります。

傷んだ電源プラグや電源コードの部品は、絶対 に交換、分解、修理、改造をしない。 ✔ ▲



火災や感電の原因になります。 電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止 し、販売店にお問い合わせください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグ を持っておこなう。







電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。



コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原 因になります。

電源スイッチに水などを掛けない。




水ぬれ禁止



火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直 ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かな い。





爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。





火災や感電、故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。





火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。





電源プラグにほこりや湿気がたまると、火災や感電の原因に なります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源スイッチはこたつふとんの外に出して使用





こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを 引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れな








やけどの原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、ま たは専用の交換品を使用する。






他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こ し、火災や故障の原因になります。

電源コードを固定して使用する。







電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ること があります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモ スタットの動作音で、異常ではありません。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これ はヒーターユニットからの熱によるもので、異常では ありません。

■ ヒーター (発熱体) について

- ・電源を入れてから熱を感じるまでに 20~30 秒掛かり
- ・ヒーターは明るくなりませんが、熱を感じる場合は正 常に動作しています。
- ・ご使用中にヒーターがついたり消えたりします。これ はサーモスタットの動作によるもので異常ではありま
- ・温度調節ツマミを「弱」方向に回したとき、ヒーター が消えることがあります。これはサーモスタットの動 作によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出る ことがあります。

■ ヒーターカバーについて

・経年劣化等により、ヒーターカバーが変色することが あります。

■温度調節ツマミについて

・温度調節ツマミに上下左右のゆるみを感じられますが、 異常ではありません。

■ 天板の結露(水滴)について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときな ど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いた タオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタ オルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐこと が出来ます。

■天板の温度(上昇)について

・電気用品安全法・電気用品の技術基準により卓の表面 (上面) は 110℃以下の設計です。

天板の材質・構造や布団が薄い場合によっては天板上面 の温度が上がりやすくなりますが異常ではありません。

■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解・ 修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることが あります。

■ 経年劣化について

・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる 恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期 的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお 買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

長年ご使用のヒーターの点検を!




こんな症状ありませんか

- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- ・「弱」でも異常に熱くなる。 ・本体から煙や異常なにおいが出る。
- 異常な音がする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

ご使用の中止 事故防止のため、直ちに使用を中止し

販売店にお問い合わせください。 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、 分解、修理、改造をしないでください。

こたつの使い方

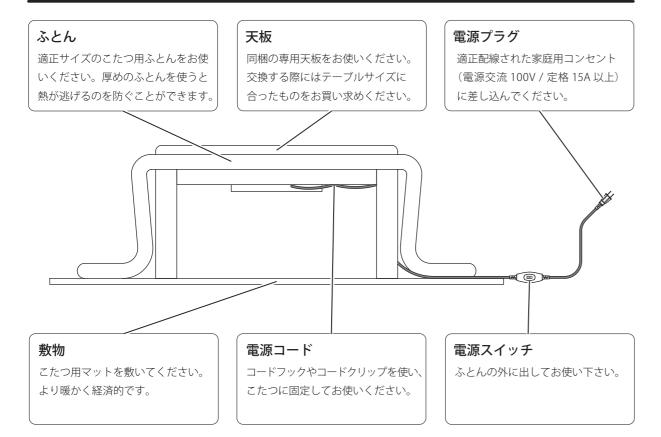


テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。

- ・電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。
- ・器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す。

- ・コードフックやコードクリップからコードを取り外し てください。取り外したコードはお客様で大切に保管 してください。
- 3. こたつふとんを外し、天板をのせる。
 - ・同梱の専用天板をご使用ください。

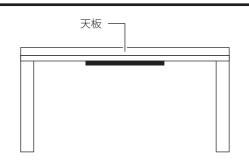

注意

・ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキが ないか定期的に点検してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたま ま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。







ふとんをこたつの中に押し込んで使 用しない。

ふとんを片開きにして使用しない。

ない。

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使 用しない。火災の原因になります。








ペットをこたつに入れない。





片脚で使用しない。 立てて使用しない。 脚を外して使用しない。

ヒーターユニットを床に直接置かない。








ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。

床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置し たりしないでください。火災の原因になります。

本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでく ださい。

本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故





引っ張ったり、重いものを乗せたり、 束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。

電源プラグや電源コードを交換したり、

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ けたり、無理に曲げたり、ねじったり、

傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造を

本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になり

ます。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売 店にお問い合わせください。

天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使 用や、乱暴な取扱いは避けてください。







けがや故障の原因になります。

天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や 衝撃を与えないでください。



障の原因になります。



本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。

こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏ま ない。



電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

<u>⚠</u>注意

・ビニールクロス等をテーブルに 密着させて使用しない。

ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が 傷んだり、変色したりする恐れがあります。



・テーブルを傾きのある場所に置かない。

傾きのある場所に置くと、けがや故障の 原因となる恐れがあります。



・テーブルに熱いものを直接置かない。

加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱 調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、 変色したりする恐れがあります。



・テーブルをざらついたものでこすらない。

茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、 天板に傷がつく恐れがあります。



・天板が濡れたまま、長時間放置しない

濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかくに拭き取ってください。



・こたつに強い振動や衝撃を与えない。

ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が 短くなる恐れがあります。

・他の暖房器具と併用しない。

ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したり する恐れがあります。

- ・携帯型機器をこたつに入れない。
- 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。
- ・使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。
- ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れが あります。
- こたつを引きずりながら移動しない。床面が傷つく恐れがあります。
- 引きずりながら移動すると脚の破損につながる恐れが あります。
- お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、 アルコールなどを使わない。
- 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。
- ・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを 使用する場合には注意すること。

温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色 や変形したりする恐れがあります。 ・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する 場合は、断熱をする。

断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。

- ※ 熱に弱い敷物
- ※ 熱に弱い床材

コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、 白木床、プラスチックシート(ポリプロピレンや 塩化ビニールなど)貼りの床など

※ 新しい畳の上

5


- 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光で も起こります
- ・ふとんの材質に注意する。

で使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

ご使用の順序


1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。

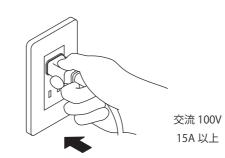

2. 電源スイッチを入れる。

・電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチ はありません。



3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ツマミを使います。
- ・温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。


お好みの温度に




10

4. ご使用後や外出されるとき。

- ・電源スイッチを「切」にしてください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。




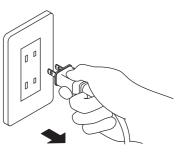

ご使用の準備

5. コードを固定する。

- ・コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴は こたつ脚付近にあります。
- ・コードを適切な長さに調整してください。

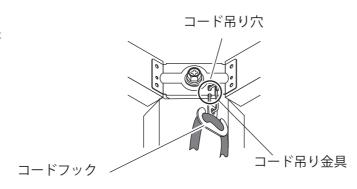

⚠ 注意


コードフックをコード吊り金具に掛けてで使用ください。 こたつへ出入りする際にコードを脚で引っ掛け、けがや 故障の原因となる恐れがあります。

6. ふとんを掛け、天板を置く。


- こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い 求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電源スイッチはふとんの外に出してください。

各部のなまえ

ヒーターユニット

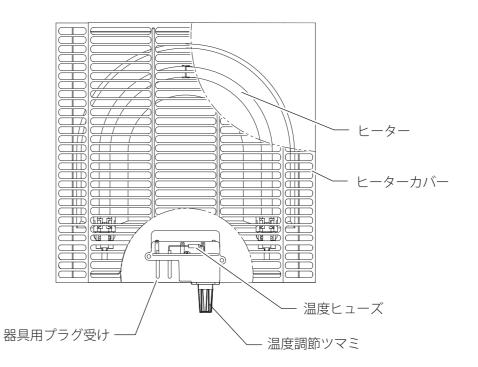


電源コード

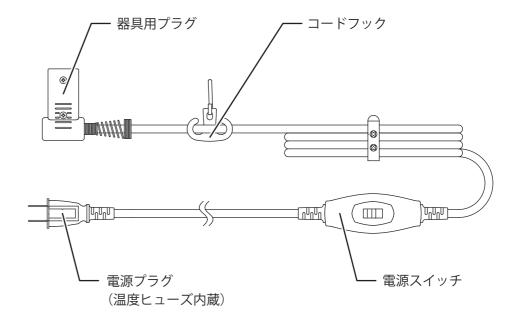

各部のなまえ

テーブル

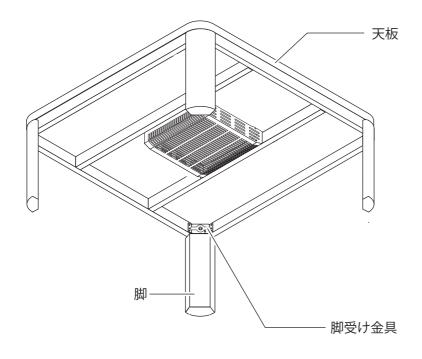

7

※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品



脚取り付けボルト (M8×22) 4本




スパナ 1個

ご使用の準備


1. 付属品を取り出す。

・梱包箱から「脚取り付けボルト」「スパナ」「電源コード」 を取り出してください。

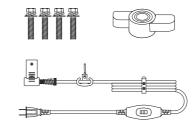

2. こたつを裏返す。


- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないで ください。

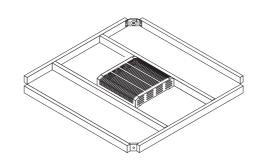

※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

3. 脚を取付ける。

- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取り付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め 付けてください。
- ・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。

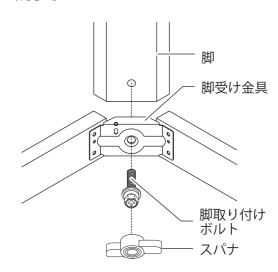

<u>⚠</u> 注意

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的 に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使 用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

4. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器 具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

