



保証書添付


360°首振りサーキュレーターファン

UF-C184AFR

取扱説明書

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故になります。

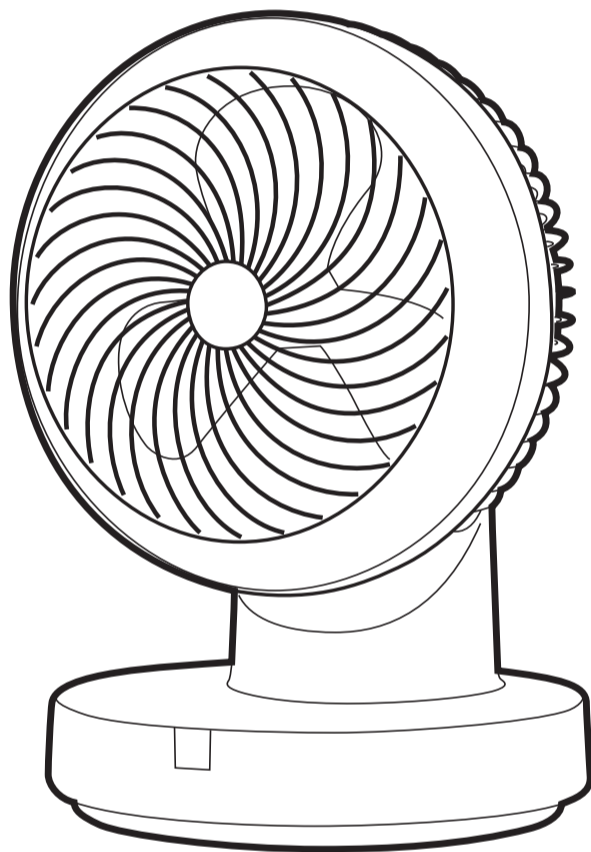

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

愛情点検

長年ご使用のサーキュレーターの点検を！！



ご使用の際、  
このような症状は  
ありませんか？

- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。  
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

●この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## 安全上のご注意

- ※ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

**設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。**

【製造年】2024年 【設計上の使用期間】6年

日本工業規格(JIS C9921-1)に基づく

|      |                     |                 |          |          |        |
|------|---------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 環境条件 | 電圧                  | 単相100V          | 想定内容     | 運転時間     | 8時間/日  |
|      | 周波数                 | 50Hz / 60Hz     |          | 運転回数     | 5回/日   |
|      | 温度/湿度               | 30℃ / 65%       |          | 運転日数     | 110日/年 |
|      | 設置                  | 標準設置(取扱説明書に基づく) |          | スイッチ操作回数 | 550回/年 |
| 負荷条件 | 定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用 |                 | 首振り運転の割合 | 100%     |        |











※上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としている。

(設計上の標準使用期間とは)









※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。











## 警告

-  羽根・ガードをつけずに運転しないでください。  
●けがをする恐れがあります。
-  本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
●ショート・感電の恐れがあります。
-  お手入れの際は必ず電源プラグのコンセントから抜いてください。  
●感電やけがをすることがあります。
-  交流100V以外では使用しないでください。  
●火災・感電の原因となります。
-  電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
●感電・ショート・発火の原因となります。
-  電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や感電の原因となります。
-  燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わないでください。  
●爆発や火災の原因となります。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
●感電やショートして発火することがあります。
-  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
-  次のような所では使用しないでください。
  - 屋外
  - 風の流れを遮るような場所や物の周辺
  - 高温、多湿、油・ほこり・金属粉の多い所
  - ガスレンジなどの炎の当たる所、雨や水しぶきのかかる所
  - 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりしての使用
  - 感電や火災、故障の恐れがあります。

### ⚠ 警告


|   |   |
|---|---|
|    | 本体の開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。<br>●感電や故障の原因となります。                   |
|    | 組立や取りはずすとき、お掃除する場合は電源プラグを差込まないでください。<br>●感電やケガの原因となります。                   |
|    | 電源プラグのほこりは定期的にとってください。<br>●ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因となります。           |
|    | ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。<br>●感電・やけど・けがの原因となります。                          |
|    | 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らないでください。<br>●火災・感電の原因となります。                           |
|   | 電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしないでください。<br>●運転や停止は必ず本体の電源ボタンを使用してください。火災・感電の原因となります。 |
|  | 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。<br>●不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。     |
|  | 分解・修理・改造をしないでください。<br>●火災・感電・けがの原因となります。                                  |

### ⚠ 注意


|   |   |
|---|---|
|  | ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。また髪をガードに近づけないでください。<br>●羽根に接触したり、巻き込まれてけがをする恐れがあります。                        |
|  | 風を長時間、身体に当てないでください。<br>●特に病気の方、乳幼児、お年寄りご注意ください。健康を害することがあります。                                       |
|  | 不安定な場所や障害物の近くでは使わないでください。<br>●不安定な場所や首振りをもたげる障害物があると転倒し、羽根破損、けがの恐れがあります。                            |
|  | 本体に異常な振動や音が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>●そのまま運転を続けると羽根やガードがはずれたり、故障や火災の恐れがあります。 |
|  | 高温多湿、火気の近く、油、薬品のかかる場所では使用しないでください。<br>●故障や火災の原因となります。   |
|  | 水などの液体をかけないでください。<br>●感電やショート・発火の原因となります。   |
|  | 本体に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーを使用しないでください。<br>●感電や発火、変色の原因となります。   |
|  | 長時間で使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。<br>●感電や火災の原因となります。  |
|  | 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。<br>●感電・やけど・けがなどの原因となります。                                  |
|  | 本体に強い衝撃を与えないでください。<br>●故障して、火災・感電の原因となります。  |

## 各部の名称

### 本体

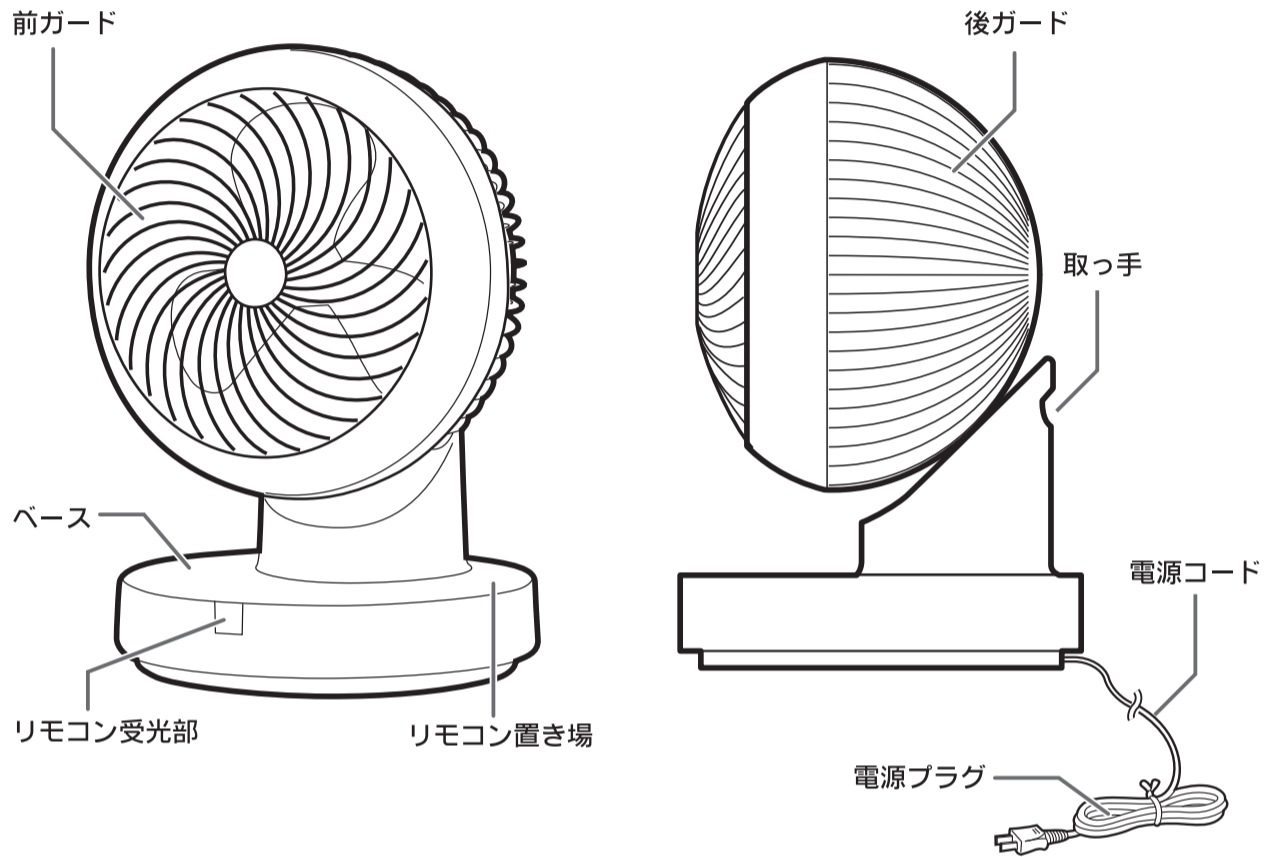

### 操作部

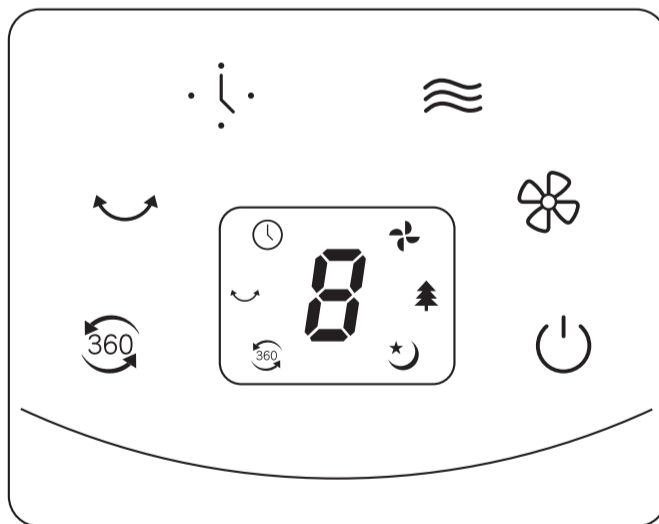

### リモコン



## 使用方法


### 自動オフタイマーについて

このサーキュレーターは切り忘れを防止するため、運転開始から10時間経過すると、自動的に運転を停止します。続けて運転したい場合は、再度電源ボタンを押してください。

※おやすみモードの場合は、8時間経過すると、自動的に運転を停止します。

### 【本体の準備：運転を開始する】


電源プラグをコンセントに差し込むと電子音がして運転待機状態になります。

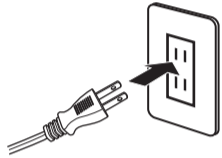

※電源プラグを奥までしっかり差し込んでください。

### 【リモコンの準備】

リモコンの電池ホルダーに付いている絶縁シートをご使用前に引き抜いてください。

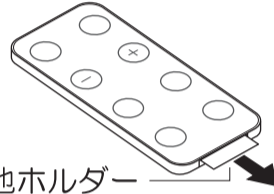

電池ホルダー

## 電源ボタン

このボタンにタッチすると電源が入り、運転を開始します。  
・運転中にタッチすると運転が停止します。



注意

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 風量ボタン

本体 運転中に押すと風量が切り換わり、デジタルで表示されます。風量は4段階です。


リモコン +を押すと風量が1段階ずつ上がります。  
-を押すと風量が1段階ずつ下がります。



本体



リモコン

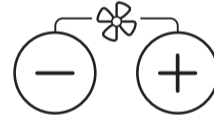

## モードボタン

このボタンにタッチすると、下図のようにモードが切り替わります。



連続運転モード：設定した風量で送風します。

自然風モード


- ・4：風量が4～1でランダムに変化します。
- ・3：風量が3～1でランダムに変化します。
- ・2：風量が2を中心に3～1でランダムに変化します。
- ・1：風量が1を中心に3～1でランダムに変化します。

おやすみ風モード

- ・設定した風量で約30分間運転し、その後30分ごとに風量を減少させ、最後は風量1で運転します。

※風量1の設定の場合には変化はありません。

例) 風量4の場合

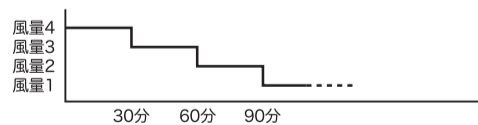

## 使用方法

### OFFタイマーボタン ●設定した時間になると自動的に運転を停止します。

このボタンをタッチすると1～8時間の8段階でOFFタイマーをセットすることができます。  
・タイマー設定中に電源プラグが抜けた場合や、停電した場合は電源が「切」になりますので、運転を再開した後で初めから操作をやり直してください。




- 1 電源ボタンをタッチして運転を開始します。
  - OFFタイマーは、運転中でないとセットできません。
- 2 「OFFタイマー」ボタンをタッチしてお望みの時間を設定してください。
  - ボタンをタッチするたびにタイマー設定時間が切り変わり、⌚マークが点灯します。
  - 時間がたつとタイマー表示ランプが切り換わり、風量を表示します。
  - 設定時間が終わると、自動的に停止します。
  - 運転中は風量と時間が交互に表示されます。




### 360° 回転ボタン

このボタンをタッチすると首が約360°回転します。  
・もう一度タッチすると回転が停止します。

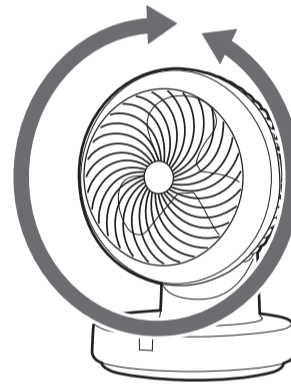

### 首振ボタン

このボタンをタッチすると横方向に首振します。  
・もう一度タッチすると首振りが停止します。

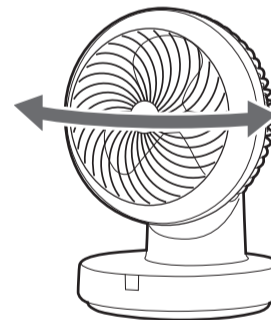


**注意**

- 手動で上下・左右の角度を変えることはできません。  
必ず、360° 回転ボタン・首振ボタンの操作をして角度を調整してください。

### 消灯ボタン (リモコンのみ)



運転中に押すと本体表示ランプが消灯します。  
・もう一度押すと点灯します。

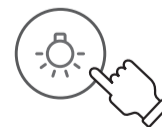

## 使用方法

### リモコンについて


- リモコンは受光部に向けて操作してください。
- 受光範囲は受光部正面より約 4m 以内、  
上：20 度、左・右：30 度、高さ 1m 以内です。

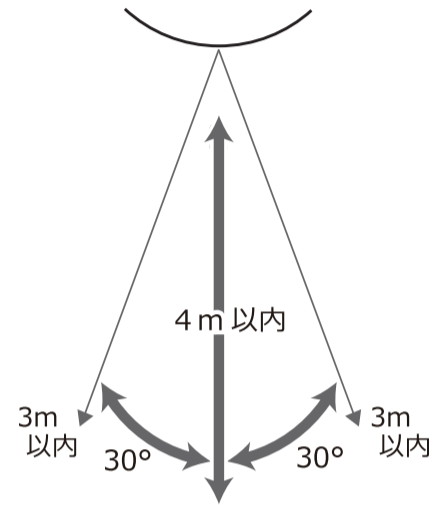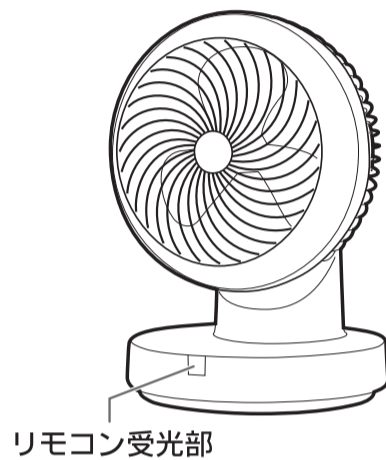

### 電池交換のしかた


#### はじめて使用する時は

電池カバーのフィルムを  
引き抜いてから使用してください。

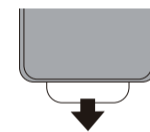


#### 1. 電池カバーを開ける

リモコン背面の電池カバーのつめを  
矢印方向に押して、カバーを引き出します。

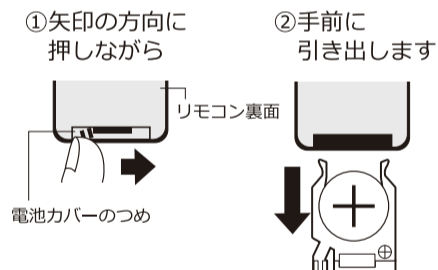

#### 2. 電池 (CR2025) を入れる

電池の【+】、【-】を間違えないように正しく  
入れてください。

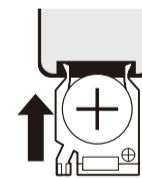

#### 3. 電池カバーを戻す

#### 電池は正しく お使いください


誤った使い方をすると  
液漏れや破損の原因に  
なります。

- 電池は、CR2025をお使いください。
- 電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取り出しておいてください。
- 電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。
- 小さなお子様が発電機を飲み込んだり舐めないようご注意ください。

## お手入れのしかた


### ガードと羽根のはずし方

- ① 前面ガードを左に回し、目印をロック解除に合わせます。
- ② 前面ガード手前に引いてはずします。
- ③ スピナーを右に回しはずします。
- ④ 羽根を手前に引いてはずします。

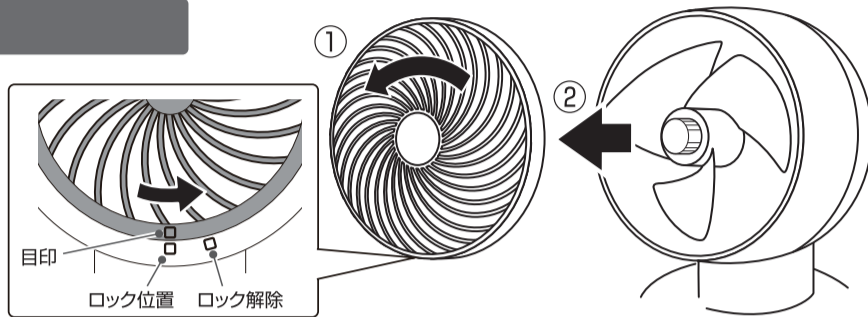

※背面ガードは取り外さないでください。

※ガードを取り付けるときは、外した手順と逆の手順で行ってください。  
※お手入れの時以外は、取り外さないでください。

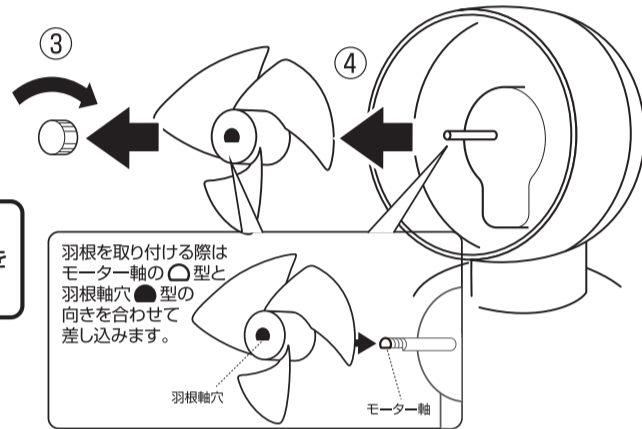

警告



お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

- 本体やガードのホコリなどは掃除機などで掃除してください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 長い時間お使いになると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからお使いください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。



警告



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

### お願い

ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。変質・変色の原因となります。運転停止後のお手入れは、モーターが熱くなっていますので、直接さわらないでください。お手入れの際、羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください。

### 収納のしかた

- 収納する前にはお手入れをしてください。
- 本体にポリ袋をかぶせ包装箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。



## 故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

| 症 状           | 調べるところ   |
|---------------|--|
| 羽根が回らない       | 電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。<br>自動オフタイマーが働いていませんか？→P4 |
| 停電後正常な運転ができない | 電源プラグを抜いて差し直してください。                                  |
| 焦げ臭いにおいがする    | 部品が破損している恐れがありますので運転を停止し<br>コンセントから電源プラグを抜いてください。    |
| 首振り時にカタコト音がする | 首振り運転時に一時的に音が強くなることはありますが、<br>首振りモーター特有の音で異常ではありません。 |

## アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。  
絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

## 仕 様

|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| 品 名     | 360° 首振りサーキュレーターファン |  |
| 型 番     | UF-C184AFR          |  |
| 本 体 重 量 | 約2.3kg              |  |
| サ イ ズ   | 約W254×D252×H348mm   |  |
| コ ー ド   | 約1.4m               |  |
| 温度ヒューズ  | 130℃ (モーター内部)       |  |

| 電 源    | AC 100V 50Hz            | AC 100V 60Hz            |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 定格消費電力 | 34W                     | 36W                     |
| 風 量    | 14.7m <sup>3</sup> /min | 15.5m <sup>3</sup> /min |
| 風 速    | 360m/min                | 384m/min                |
| 回 転 数  | 2220r/min               | 2250r/min               |

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。

株式会社おおたけ ホームページ

<http://ohtake-since1978.jp/>





# 360°首振りサーキュレーターファン保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

## < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご提示のない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

| 品番     | UF-C184AFR        |              |       |
|--------|-------------------|--------------|-------|
| 保証期間   | 対象部分              | 期間(お買い上げ日より) | 保証の条件 |
|        | 本体                | 1年           | 持込修理  |
| お買い上げ日 | 年 月 日             |              |       |
| お客様    | お名前<br>ご住所<br>電話  | 様            |       |
| 販売店    | 販売店名<br>ご住所<br>電話 | 印            |       |

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1

受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)