

お手入れと保管について

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

このミニファンヒーターは採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●ケガや発火の原因になります。

開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や異常動作してケガをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
分解禁止 ●異常動作してケガや発火の原因になります。

スプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
引火性のもの(灯油、ガソリン、シンナーなど)可燃性のもの(そば)で使わない。
油煙の舞う場所や近くで使用しない。
●火災の原因になります。
スプレー缶などを近くに置かない。
●爆発の恐れがあります。

次のような方がお使いの時は、特に注意してください。乳幼児、自分で温度調節(又は操作)のできない方。
●やけどのおそれがあります。

長時間同じところを暖め続けしないでください。
●やけどや低温やけどの原因になります。

ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。
●感電やケガをすることがあります。

カーテンなど燃えやすいものの近くや不安定な場所で使用しないでください。
●転倒してケガをしたり、故障や事故の原因になります。

交流 100V 以外では使用しないでください。
●火災、感電の原因となります。

就寝中は使用しないでください。 ●寝具等が触れると火災の原因になります。	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	本体に乗ったり、傾けたり、倒したりしないでください。 ●転倒して故障やケガの原因になります。
電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。	定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。また、延長コードは使用しないでください。 ●他の熱器具と併用すると分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

注意

操作部(スイッチ)に水やお茶等をこぼさないでください。
●過熱するおそれがあります。

犬や猫等のペットの暖房用には使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

本体を逆さまにしたり、倒した状態等で使用しないでください。
●過熱や故障の原因になります。

使用中や使用直後しばらくは、吹出口など高温部に触れないでください。
●やけどをするおそれがあります。

本体に衣類、タオルや布団などを掛けて使用しないでください。
●故障や火災、事故の原因になります。

外出するなど使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

電源コードを持って本体を移動しないでください。
●故障や事故の原因になります。

高温、雨や水のかかる場所、火気の近く、油のかかる場所、引火性のガスのある場所では使用しないでください。
●故障や事故の原因になります。

スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用など)
●樹脂や塗装部分に変質したり、破損するおそれがあります。

本体のお手入れは、必ず差込みプラグを抜き本体が冷めてから行ってください。
●感電や、やけどをすることがあります。


ヒーターの熱を直接受ける場所に物を置かないでください。
●変形・変質・変色の原因になります。

乾燥等其他の用途に使用しないでください。
●過熱して発火することがあります。

差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

各部の名称

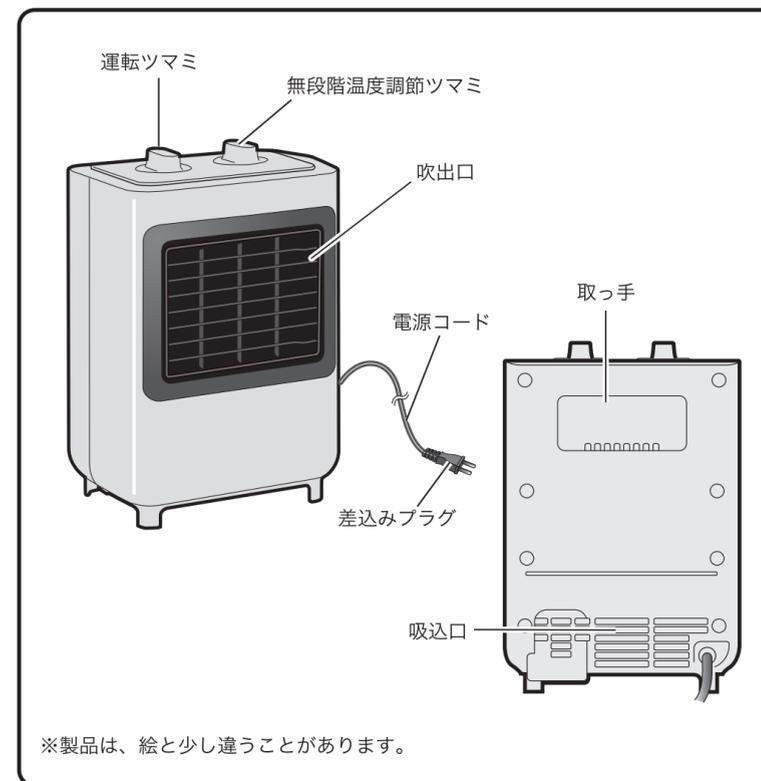

※製品は、絵と少し違うことがあります。

使い方

- 初めてお使いになる場合、ご使用開始直後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなります。気になる場合は、換気をしてください。
- 本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖器具としてご利用ください。
- 本体を必ず水平な安定した場所に置き、『スイッチ』が『切』になっていることを確認してから差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。
- 差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

使用中と運転停止後に「ピチピチ」などのキシミ音がすることがあります。これは器具が熱で膨張・収縮するために起こるもので、製品の異常ではありません。

本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。
禁止 ●故障や火災、事故の原因になります。

操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
禁止 ●事故や故障の原因になります。

操作前のご注意


電源コードをたばねたままで使用しないでください。
禁止 ●コードが過熱し、故障や事故の原因となります。

スイッチの使い方

1 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。



2 運転ツマミを回して『入』にします。

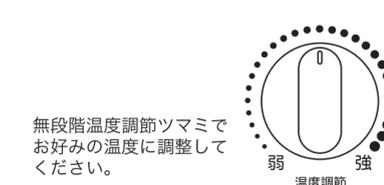

無段階温度調節ツマミでお好みの温度に調整してください。

ご注意

電源をオンにしたのちに温度調整機能が作動すると、温風から送風、または送風から温風に切り替わります。

使用をやめるとき

運転スイッチを回して電源を切ります。

使用時以外は差込みプラグをコンセントから抜いてください。



転倒OFFスイッチについて


■このミニファンヒーターには、転倒OFFスイッチがついています。
 ●転倒OFFスイッチは、本体が転倒などをした時に異常過熱を防止するための安全装置です。
 ●本体が転倒したり大きく傾くと転倒OFFスイッチが作動してヒーターへの通電を遮断します。
 ※本体が傾くような不安定な場所で使用しますと通電しないことがありますので、必ず水平な安定した場所でご使用ください。

温度過昇防止器について

■このミニファンヒーターには温度過昇防止機能がついています。
 誤った使い方をすると、運転を停止します。
 温度過昇防止機能が働いた場合は...
 1. 運転スイッチを『切』にして、本体をよく冷ます。
 2. 次の点検をして、温度過昇防止機能が働いた原因をとりのぞく。
 ・吸気口がふさがれていませんか。
 ・温風吹き出し口付近に障害物がありませんか。
 ・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

設置場所について

❗ 本体は可燃物より必ず図に示す距離を離して設置してください。
 ●故障や事故の原因となります。

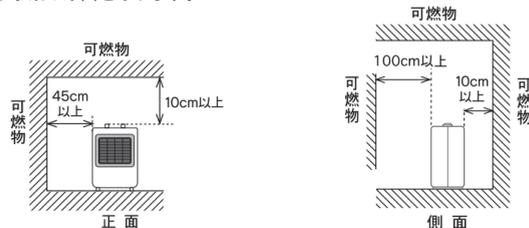

お手入れと保管について

●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
 ●本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空ぶきしてください

●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。(樹脂や塗装部分に変色、変質する恐れがあります。)
 ●科学そうぎんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
 ●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。

保管のしかた

●保管の前に『スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
 ●お手入れ後はもとのケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてホコリや湿気の少ない場所で保管してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
運転しない	●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●運転つまみが『切』になっていませんか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●製品が傾いていませんか？ (転倒OFFスイッチが動いています。)
運転が停止する	●温度過昇防止機能が働いていませんか？→P5参照
温風の吹き出しが弱くなった。または温風がない。	●吹出口や吸入口にごみや、ほこりがつまっていませんか？

❗ 絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
 分解禁止

修理サービスについて

(1)保証書
 ●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
 修理を依頼されるとき
 ●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 ●保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

(2)補修用性能部品の保有期間
 この電気ストーブの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造切後6年です。
 (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
 ●お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
 (5)修理サービスについてご不明な場合
 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

ミニファンヒーター保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
 (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ)本書のご提示のない場合
 (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。
 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番	GS-MF621TC		
	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
保証期間	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	様		
販売店	印		

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター TEL 024-983-5881

〒963-0105 福島県郡山市安積町長久保2-5-10
 受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)



ミニファンヒーター GS-MF621TC 取扱説明書

保証書添付



このたびは、ミニファンヒーターをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

●取扱説明書中のイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

長年ご使用のミニファンヒーターの点検を！！

●電源を入れても、暖まらないときがある。
 ●電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
 ●運転中に異常な音がある。
 ●こげ臭いにおいがする。
 ●差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
 ●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
 なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	GS-MF621TC
定格電圧	交流100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
安全装置	転倒OFFスイッチ/温度過昇防止器：温度ヒューズ134℃
コード	1.6m
寸法	幅170mm×奥行130mm×高さ249mm
質量	約0.96kg
電気代(1時間)	約16.2円

●電気代は、室温15℃で測定し、新電力料金目安単価として1kWh27円(税込み)で計算しております。ただし、電力会社及びご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
 ●この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY