



保証書付

500Wミニセラミックヒーター JS-CE501 取扱説明書

このたびは、ミニセラミックヒーターをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。おぼえ事故になります。



愛情点検

長年ご使用のセラミックヒーターの点検を！！



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	500 W
製品寸法(約)	103mm×103mm×170mm
製品質量(約)	0.65kg
コード長(約)	1.35m
安全装置	転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ サーモスタット(温度過昇防止装置)

※製品の仕様や外觀などは改善などのため予告なく変更する場合があります。

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

本製品を安全にお使いいただくために

●運転中と運転直後の吹出口にさわらない

運転中と運転直後の吹出口は高温になっていますのでさわらないでください。さわるとやけどの危険があります。



図記号の意味



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容です。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



しなければならない「指示」内容です。

警告



●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
発火・感電の原因になります。

●本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。

●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなど可燃性のものそばで使わない

●食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。



下記のような異常を感じたときは異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- こげくさいにおいがする
- 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、漏電したりしなかったりする
- 連続運転中に時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 熱れるとビリビリ電気を感ずる



電源プラグ/電源コードが破損・変形しているときは直ちに使用を中止し、



●絶対に分解・修理・改造はしない
発火・けが・異常動作の原因になります。



●すき間からものや手を入れない
吹出口やすき間にピンや針金など金属物や異物を入れないでください。火災や感電、けがの原因になります。



●電源プラグ・電源コードは正しく使う

必ず実施 ●定格10A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。

●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
シヨートによる発火・感電の原因になります。

●お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。

●電源プラグのホコリは定期的にとる
ホコリがたまるとう、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。



●交流100V以外では使わない
発火・感電の原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
発火・感電の原因になります。

●電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

●電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、踏み込むなどしないでください。火災・感電の原因になります。




●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やペットの近くで使用しない
やけどや低温やけど・けがや感電のおそれがあります。


●温度感覚が充分でない人、からだか不自由な人、介助が必要な方に長時間使用しない。
低温やけどや、狭い空間では脱水症状のおそれがあります。

使い方

- 1** 電源スイッチがOFFの状態
電源プラグをコンセントへ
差し込みます。

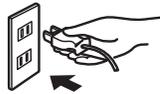

- 2** 底部の電源スイッチを
ONにします。(電子音がします)

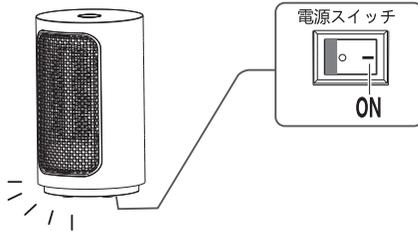

- 3** 運転切換スイッチを押します。(電子音がします)
スイッチを押すごとにモードが変わります。

加熱モード → 待機モード

- **加熱モード**
指示灯は点灯し、温風が出ます。
- **待機モード**
指示灯が消灯します。送風を15秒間行い、
運転待機状態に入ります。
- **転倒offモード** (加熱モードで運転中)
転倒したとき、指示灯が点滅し、警告音が鳴ります。
そのまま送風を15秒間行い、停止します。(指示灯、警告音は継続)
ヒーターを転倒状態から正常に戻すと、加熱モードで運転を再開します。

運転切換スイッチ




警告

- 必ず10A以上の単独コンセントでご使用ください。
電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- ショートによる発火、感電の原因になります。
使用中や使用直後は温風吸出口などの高温部を触れないでください。やけどの原因になります。

注意

初使用時、臭いが発生したら、部屋の空気を循環させてください。

各部の名称

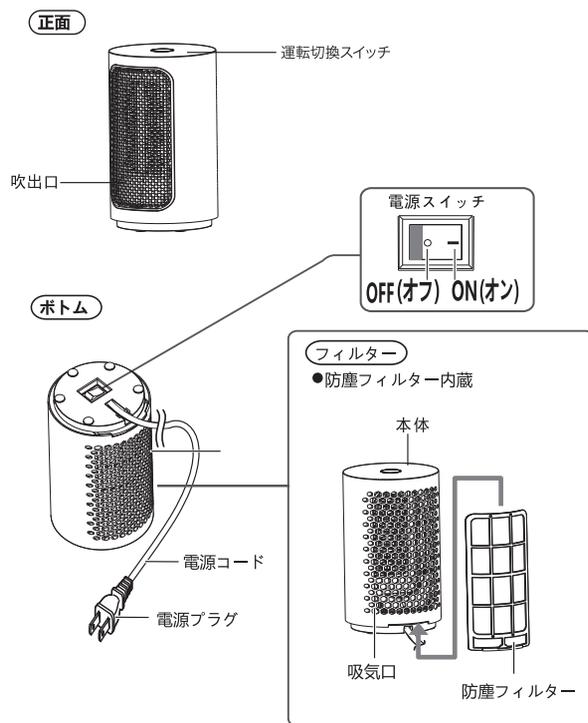

注意

- 吸気口を清潔に保つため、週1回防塵フィルターをお掃除してください。
なお、清掃時は電源プラグを取り外してください。

※切り忘れ防止機能について (5時間自動オフタイマー)

運転開始後5時間経過すると自動的に停止します。
再度運転を開始する場合は、入切スイッチを押して運転を再開してください。

お使いの前に (設置について)

- **安全で安定した場所に設置する**
水平で安定した場所に設置してください。放熱確保のため、右図を参考にして、周囲との距離を確保してください。左右どちらかは必ず開放してください。

- **使用するコンセントを確かめる**
コンセントの定格容量を超えた使用は、火災の原因になります。必ず定格容量以下でご使用ください。




警告

- 必ず10A以上の単独コンセントでご使用ください。
- たこ足配線など、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- ぬれた手でコンセントに電源プラグを差さないでください。



ぬれ手禁止

火災・感電・故障の原因になります。

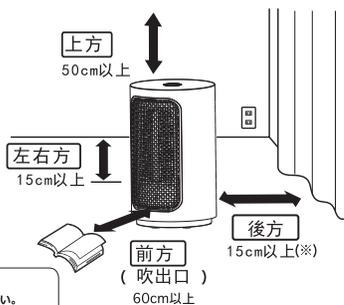

壁面などに密着させないでください。

タコ足配線やコンセント付近のホコリは発火の危険があります。

- **設置場所の周囲を確かめる**



警告

- コンセントの真下に設置しないでください。
- カーテンやタオルなどで、吸気口および吹出口をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。
- 燃えやすいものやスプレー缶、揮発性のある物質などを近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 水のかからない場所、結露などがたまらない場所でご使用ください。





発火注意



水ぬれ禁止

- 水平で安定した場所にご使用してください。
- 本体が浮いたり、転倒したときに、通電を停止、ヒーターは加熱しません。

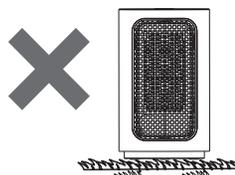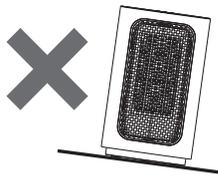

禁止

- スプレーをかけない
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油、ガソリン、シンナーなど)
可燃性のものそばで使用しない。
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない。
火災の原因になります。
- スプレー缶などを近くに置かない。
爆発の恐れがあります。

禁止

- 屋外では使用しない
故障して、
ショートや発火の原因になります。

注意

禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・
ショートし、発火の原因になります。
- 吸気口や吹出口をふさがない
必ず吹出口の前方の60cm以内には、
ものを置いたり、ものが触れたりしない
ようにスペースを確保してください。(こ
の取扱説明書のP.5をご参照ください。)
- カーテンや布団など燃えやすいもの
近くで使用しない
カーテンや布団などの変色や、火災
の原因になります。
- 暖房機、テレビ、ホットカーペットなど、
電気製品の上で使用しない
転倒すると火災や電気製品の故障の
原因になります。
- 乾燥など、他の用途に使わない

必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では本体が転倒するおそれ
があり、けがや火災の原因になります。

プラグを抜く

- 使用時以外は
電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の
原因になるおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、
プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の
原因になります。

禁止

- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、
物を置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。

お手入れと保管

■お手入れや移動のときは、電源プラグを抜き本体が十分に冷めたのを確認してからおこなう。

警告

お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと
ぬれた手で抜き差ししない
●不意に動作してやけどをしたり、
ショート・感電けがの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
●水ぬれ禁止 ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。

注意

お手入れにはシンナー・ベンジン・みかき粉・たわし・化学そうじん類は使用しない
●製品の劣化や劣化による故障・故障けが・事故の原因になる場合があります。
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで
汚れをふき取ってください。

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きかけない
●劣化・破損などに
よってけが・事故の
原因になります。

■本体のお手入れ

- 水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいふきんで
汚れをふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が
残らないようきれいにふき取ります。
- 本体の丸洗いは絶対におこなわない。
- 温風吹出口や操作部周辺のほこりは、掃除機のソフトブラシなどで
吸い取ります。



■吸気口のお手入れ(1週間に1回程度)


- フィルターカバーを取り外し、
吸気口のほこりを掃除機のソフト
ブラシなどで吸い取ります。



お手入れと保管 つづき

■フィルターカバーのお手入れ(1週間に1回程度)

- 本体からフィルターカバーを取り外し、掃除機のソフトブラシなどでほこりを吸い取ります。
- 水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
特に汚れがひどいときには水洗いをして、充分乾かします。
- お手入れのあとは元どおりに取り付けます。
フィルターカバーなしでは絶対に使用しない。火災・故障の原因になります。

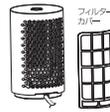

フィルターカバー



吸気フィルター

■吸気フィルターのお手入れ(1週間に1回程度)

- 吸気フィルターが目詰まりすると暖房性能が低下したり、故障の原因になりますので、次の要領でお手入れをして、必ず元どおりに取り付けます。
- ①本体からフィルターカバーを取り外し、吸気フィルターを取り出します。
- ②軽くはたいてほこりを落とします。または、掃除機のソフトブラシなどで吸い取ると効果的です。特に汚れがひどいときには水洗いをして、充分乾かします。
- ③お手入れのあとは元どおりに取り付けます。
フィルターカバー・吸気フィルターなしで絶対に使用しない。火災・故障の原因になります。

▲注意

- 吸気フィルターは熱湯で洗ったり、直火にあてて乾かさない
- 発火・変形・故障の原因になります。

禁止

ワンポイントアドバイス

■吸気フィルターのおいが気になる場合

吸気フィルターを台所用中性洗剤でかるくもみ洗いし、よく乾燥して取り付けてください。においがやわらぎます。

- 保管 ●お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症状	原因	処置
電源が入らない 温風が出ない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●電源スイッチがOFFになっていませんか?	●電源スイッチをONにしてください。
	●ブレーカーが切れていませんか?	●ブレーカーを入れてください。
	●フィルターが目詰まりしていませんか?	●フィルターをお手入れしてください。
	●製品の置き方が不安定になっていませんか?	●転倒OFFスイッチが働いています。平らな安定した場所で使用してください。
電源プラグが異常に熱くなる	●コンセントの刃受け部がゆるくなっていますか?	●コンセントをお調べください。
	●タコ足配線や延長コードを使用していますか?	●交流100V定格10A以上のコンセントを単独で使用してください。

アフターサービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、商品のお届け又はお渡し日から指定の期間になります。

- (2)補修用性能部品の保有期間
このことつ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- (3)ご使用中、普段と変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買上げの販売店または当社お客様相談室に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です
- (4)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または当社コールセンターにご依頼ください。

セラミックヒーター保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番	JS-CE501		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話	様	
販売店	販売店名 ご住所 電話	印	

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター TEL 024-983-5881

〒963-0105 福島県郡山市安積町長久保2-5-10
受付: 午前9時~午後0時・午後1時~午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)