



保証書添付

30cm羽根リモコンリビング扇風機

GF-322FR

取扱説明書

このたびは、リビング扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

家庭用


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部名称・組立て方法	4~5
操作部名称・準備	6
操作方法	7
リモコン操作方法・リモコン電池の交換方法	8
使用方法	9
お手入れ方法	10
故障かな?と思ったら	11
保証書	別紙

製品仕様 ※仕様、デザインは変更になる場合がありますので、ご了承ください。

製品名	リモコンリビング扇風機
サイズ(約)	幅360mm×奥行340mm×高さ675~860mm
重量(約)	3.4kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	32/37W
コード長さ(約)	1.6m

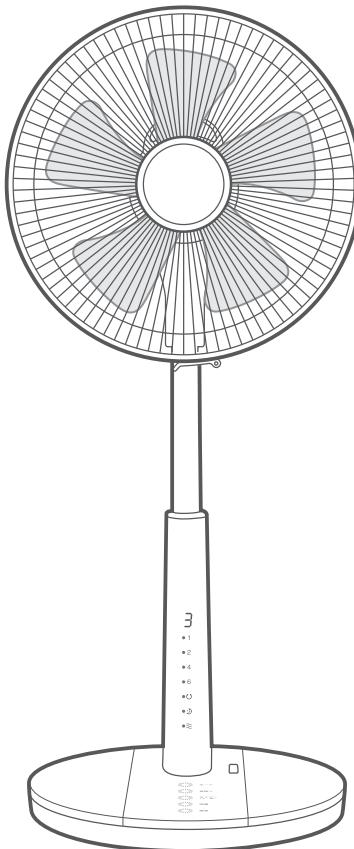

株式会社おおたけ
ホームページ

<http://ohtake-since1978.jp/>



●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

取扱説明書

家庭用扇風機

この度は、当社の商品をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。
商品を未永く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み頂き正しくご使用いただけるよう
お願いします。また取扱説明書は、必要に応じていつでも見ることができるように大切に保管してください。

※天災、また改造やお客様の不注意により発生した故障や事故に関しましては、
弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様や周りの方々への危害や損害を未然に防止し、未永くご使用いただく
為に「警告」「注意」の2つに区分されています。表示は、以下の通りです。

安全上のご注意

※下記記載事項を必ずお守りください

表示について



警告

誤った取扱いをした場合、人が死亡または重症を負う可能性が
想定される内容です。



注意

誤った取扱いをした場合、人が損害を負う可能性および物的損害が
想定される内容です。

各注意事項には、下記行為を表す絵表示(記号)がついています。

	強制または指示		禁止行為
	分解禁止		電源プラグをコンセントから抜く

	警告
	分解・修理・改造を絶対に行わないでください。 感電・火災の原因になります。
	電源コードを下記のように扱わないでください。 ※コードを傷つける。無理に曲げる。引っ張る。ねじる。束ねる。重い物をのせる。 挟み込む。加工する。電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。
	交流 100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・発火の原因となります。 また、インバーター電源などを使用すると誤作動をおこす可能性があります。
	電池コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使用したり、幼児の手の届く場所では使用しないでください。 感電・ケガの原因になります。
	使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。
	異常時(こげ臭いなど)は運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。 発熱などで火災・感電の原因になります。
	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差しこみが不完全な場合、感電・ショート・発火の原因になります。

	警告
	電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付いている場合は乾いた布で拭き取ってください。 火災の原因になります。
	本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。 感電の原因になります。
	羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり運転したりしないでください。 ケガの原因になります。
	ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。 感電の原因になります。

	注意
	長時間風を身体にあてないでください。 健康を害する恐れがあります。
	ガードの中や可動部に指などを入れないでください。 ケガの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、プラグをしっかりと持って引き抜いてください。 感電・故障・発火の原因になります。
	スライドパイプに油などを塗らないでください。 伸縮部分が急にスライドする等の誤作動をひきおこし、ケガの原因になります。
	障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。 製品が転倒し、ケガの原因になります。

■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

△設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。
【製造年】 2022年 【設計上の使用期間】 6年


日本工業規格(JIS C9921-1)に基づく

環境 条件	電 壓	単相100V	想 定 内 容	運 転 時 間	8時間／日
	周 波 数	50Hz / 60Hz		運 転 回 数	5回／日
	温 度 / 湿 度	30°C / 65%		運転日数	110日／年
	設 置	標準設置(取扱説明書に基づく)		スイッチ操作回数	550回／年
	負 荷 条 件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用		首振り運転の割合	100%

(設計上の標準使用期間とは)
 ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

各部名称

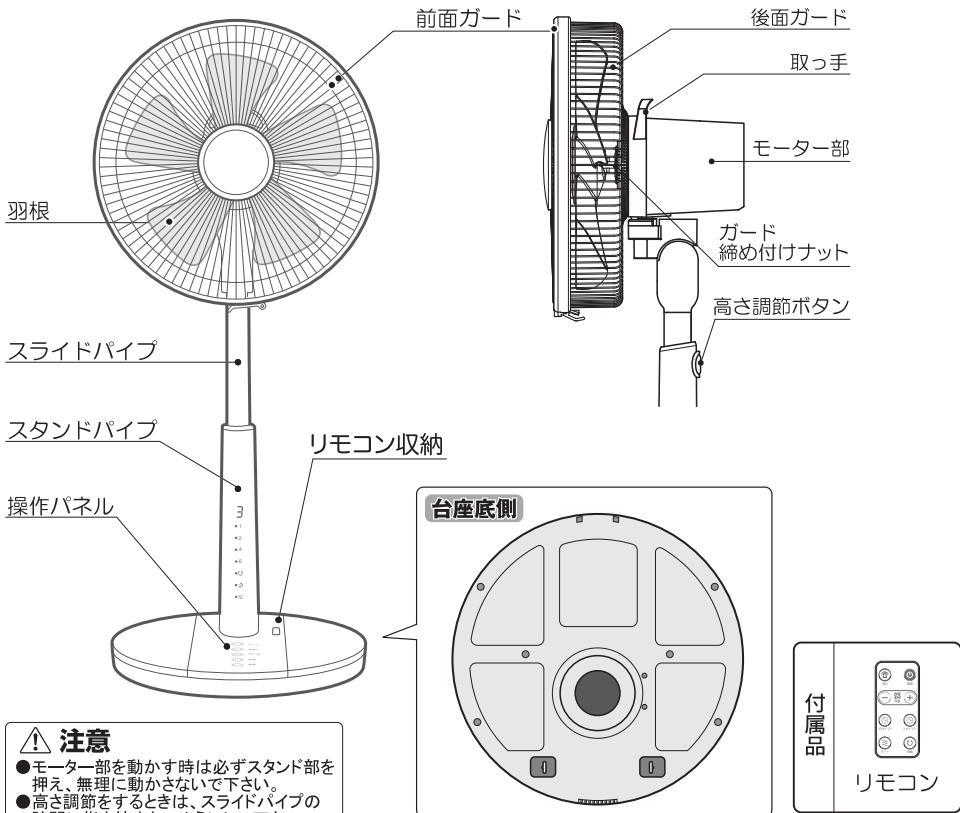


※この扇風機は、家庭用です。業務用や本来の用途以外で使用しないでください。

組立て方法


1 スタンドパイプの取付け

底面のナットを外し、スタンドのツメ部を台座の穴に差込みます。

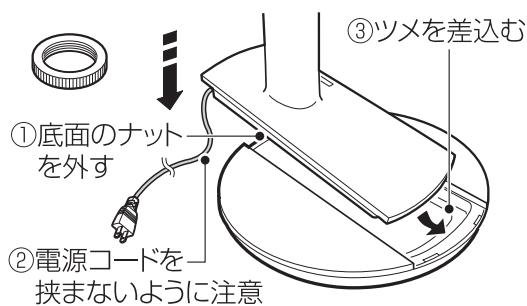

台座固定ナットを取り付けしっかりと締めて、スタンドを固定します。

台座底側

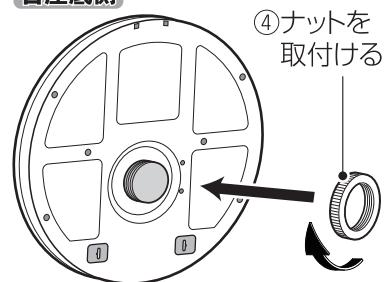


組立て方法

2 羽根の取付け

モーター軸からガード止めナット、スピナーナーを外します。

後部ガード⇒ガード止めナット⇒羽根⇒スピナーナー⇒前ガードの順に取付けます。

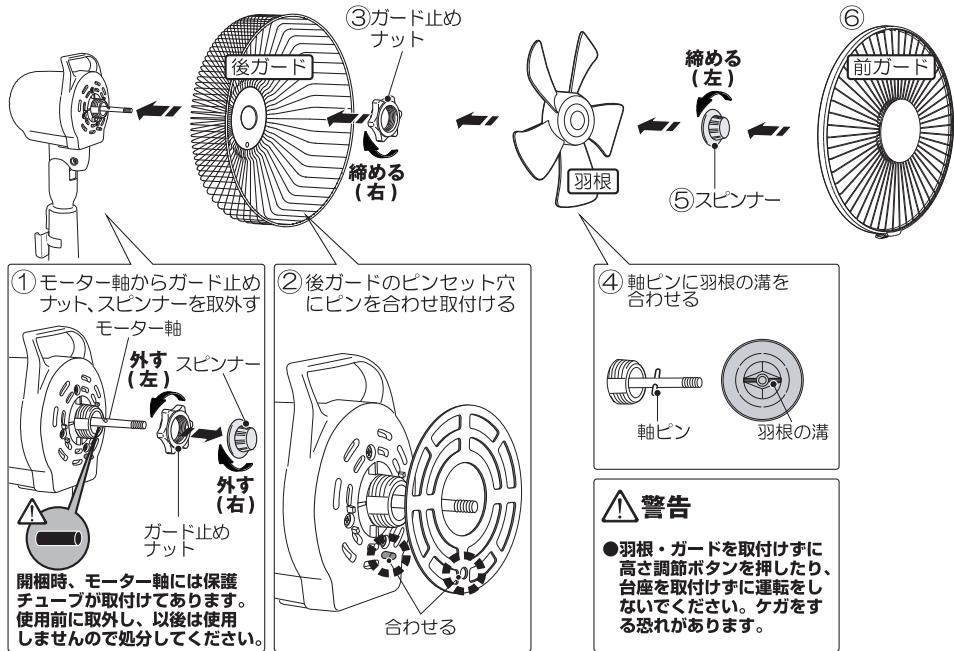



3 前面ガードの取付け

①前面ガードの上部にあるフックを後面ガードの上部に引っ掛けます。


②前面ガードの斜め上部を押えてはめ込みます。

③前面ガードの斜め下部を押えてはめ込みます。

④前面ガードの下部のストッパーを止めて固定します。

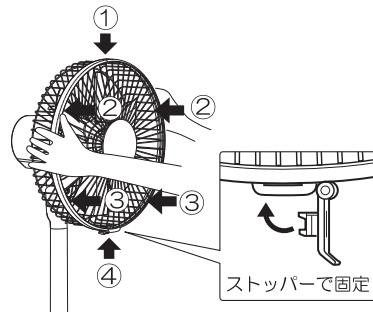

操作部名称

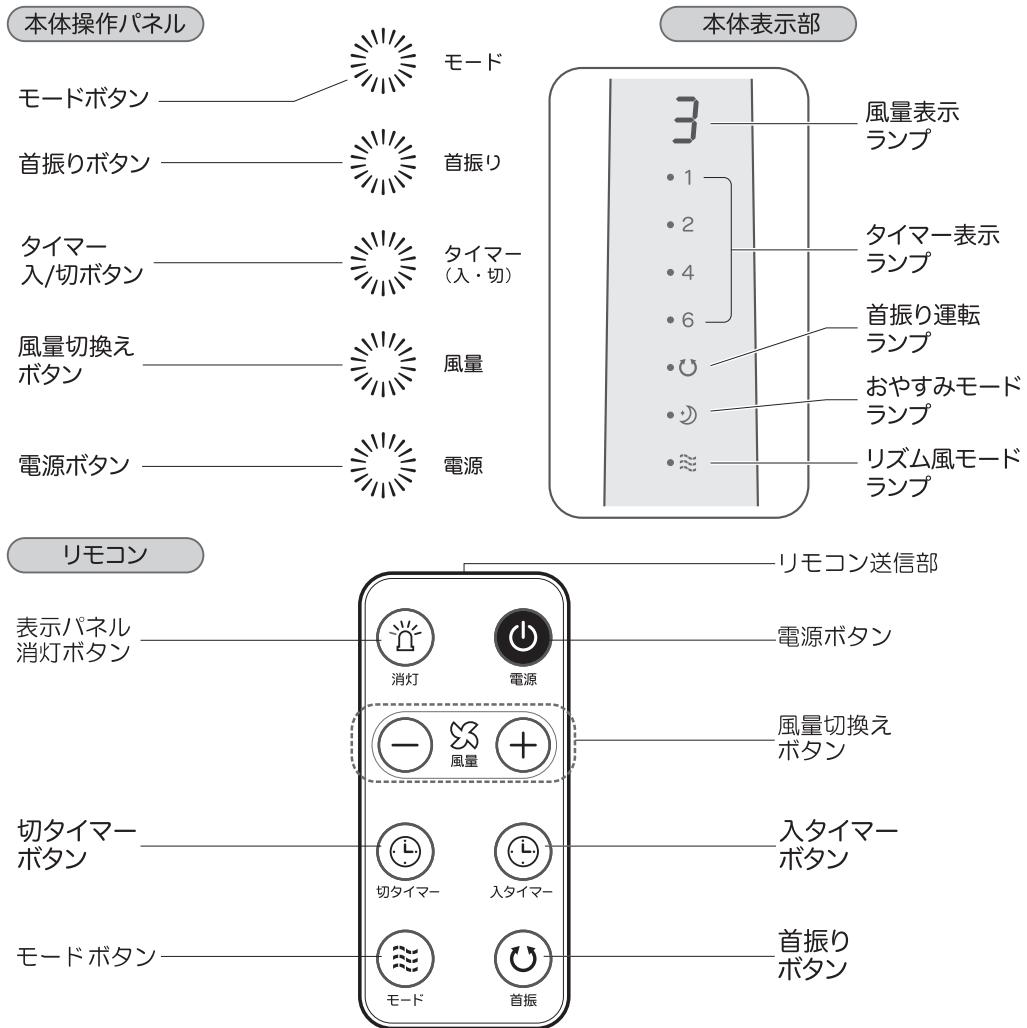

準備

【本体の準備：運転を開始する】
電源プラグをコンセントに差し込むと
電子音がして運転待機状態になります。



【リモコンの準備】

リモコンの電池ホルダーに付いている
絶縁シートをご使用前に引き抜いてください。



操作方法

本体操作パネルの表示部分で操作説明を行っています、リモコンでも同様の操作ができます。



電源



風量

3



タイマー
(入・切)



モード



首振り



【電源ボタン】

- 電源ボタンを押すと、運転を開始します。
- もう一度電源ボタンを押すと運転を停止します。

【風量切換えボタン】

- 運転中に押すと『1』『2』『3』の順で切り換わります。
※リモコンの場合は（-）（+）ボタンで切り換わります。

【タイマーアイ/切ボタン】

- 運転待機状態でタイマーアイ/切ボタンを押すと1・2・4・6時間後に運転開始の設定ができます。設定時間になると自動的に運転を開始します。※リモコンの場合、入タイマーボタンで設定できます。
- 運転中、タイマーアイ/切ボタンを押すと1・2・4・6時間後に電源が切れる設定ができます。設定時間になると自動的に運転を停止します。※リモコンの場合、切タイマーボタンで設定できます。
- ボタンを押すたびに設定時間の表示が変わります。

【モードボタン】

①リズム風モード

- 設定した風量でモードボタンを1回押すとリズム風モードになり、リズミカルに風量が変化します。
 - ・3:風量が3／2／1でランダムに変化します。
 - ・2:風量が2／1でランダムに変化します。
 - ・1:風量が1／切でランダムに変化します。

②おやすみモード

- 設定した風量でモードボタンを2回押すとおやすみモードになり、リズム風モードと同じ動きをしながら30分間運転し、その後30分ごとに風量を減少させ、最後は風量1で運転します。



- ・就寝時などに効果的です。
- ・再度モードボタンを押すと解除されます。
- ※風量1の設定の場合には変化ありません。

【首振りボタン】

- 運転中に押すと、首振り運転を開始します。

- もう一度首振りボタンを押すと首振りを停止します。



首振り




【消灯ボタン】 ① リモコンのみ操作可能

- 運転状態にして、リモコンの「消灯」ボタンを押すごとに右図のように切り換わります。

※消灯時は各スイッチを押しても再表示されます。

表示 → 減光 → 無音／消灯




リモコンの操作方法

リモコンには電池が入っていますが、動作に不具合がある場合は電池が消耗している可能性がありますので、電池ホルダーに新しい電池(※ボタン電池 CR2025)を入れ換えてください。

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 受信できる範囲は受信部正面で、約3m以内です。上下左右とも中心から離れるほど操作しにくくなります。
- 他のリモコン付き扇風機も作動することがありますので他の扇風機を運転中はご注意ください。

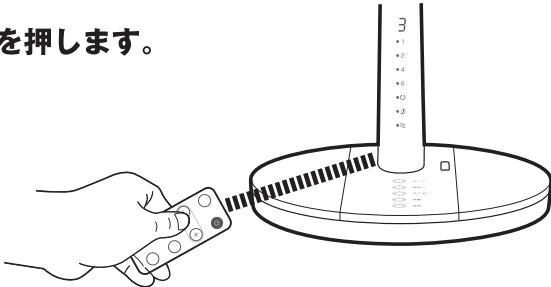

◆次のような場所ではリモコンが操作できない場合があります。

※本体受信部とリモコンの間に障害物がある場合

※インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している場合


※本体の受信部に直接日光などの強い光があたる場合




- リモコン送信部にキズをつけてください。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池の液漏れを防ぐ為にリモコンから電池を取り出してください。

リモコン電池の交換方法

1 ツメ部分を矢印の方向に押えながら電池ホルダーを取り外します。

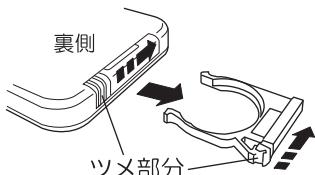

2 電池を正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込みます。

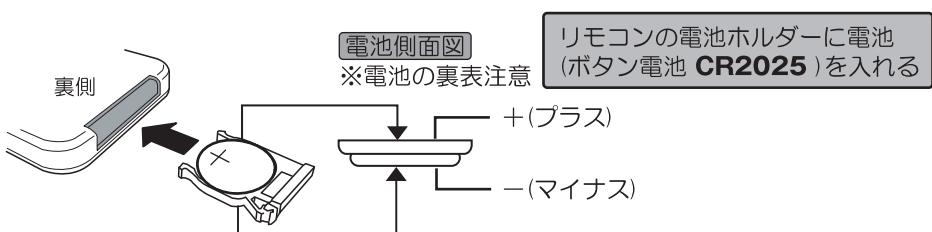


使用方法

■ 風向きを変える


【上下に変えたいとき】手動調整

●運転を停止した
! 状態で角度調整を行なってください。

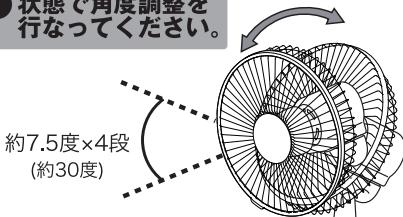

モーター部、または取っ手部を持って上下に角度を変えます。
※必ずガードが正面を向いた状態で角度調整を行なってください。


【左右に変えたいとき】手動調整

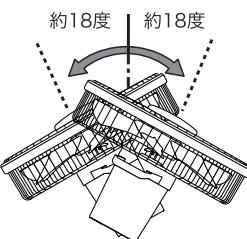

モーター部、または取っ手部を持って左右の角度調節を行なってください。


■ 高さを調節する

【上げたいとき】※手動調整

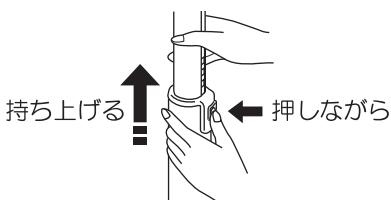

背面にある高さ調整ボタンを押してスライドパイプを持ち上げる。

【下げたいとき】※手動調整

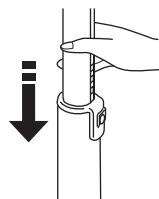


スライドパイプを下に押し込む。



- モーター部を動かすときは、必ずスタンド部を押さえ無理に動かさないでください。
- 高さ調節をするときは、スライドパイプの隙間に指を挟まないようにしてください。

【運転を終了する】

電源ボタンを押して電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。



※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 自動オフタイマーについて


この扇風機は切り忘れを防止するため、運転開始から24時間経過すると、自動的に運転を停止します。

続けて運転したい場合は、再度電源ボタンを押してください。

お手入れ方法

※お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

★組立て時と逆の順序でガードや羽根を取り外してください。(P5参照)

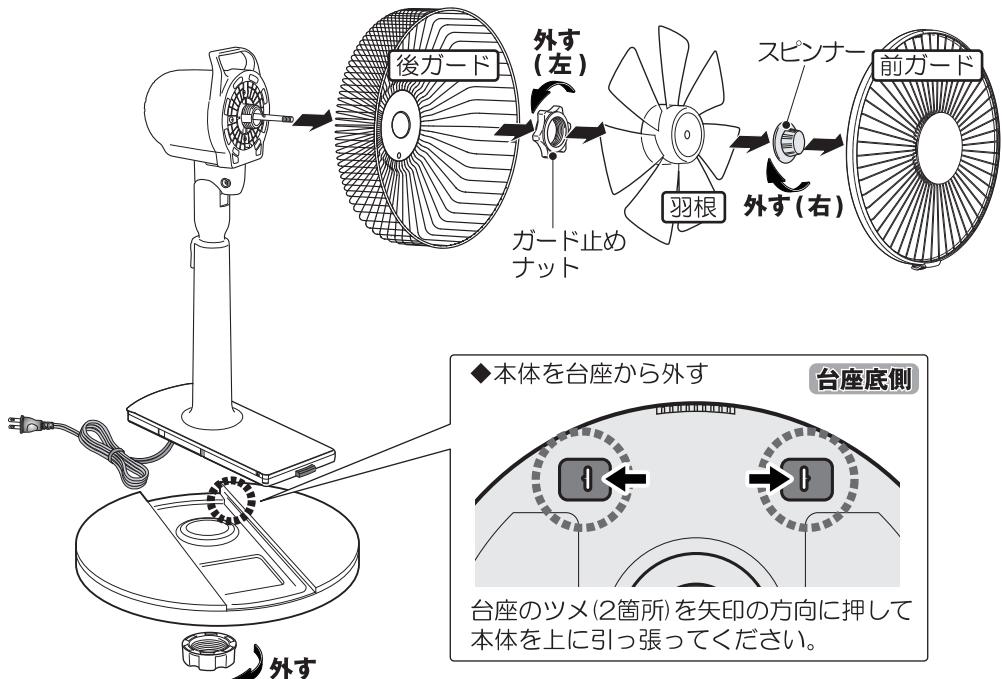

【本体・ガード・羽根】

柔かい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後にから拭きしてください。

【モーター部】

付着したほこりを掃除機などで吸い取ってください。

【収納】

組立てたまま保管する場合は、ポリ袋を本体に被せ、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。本体に重い物をのせたり、狭い場所に無理に押し込むと破損したり、故障の原因となります。

箱に収納する場合は、組立て時とは逆の順序で、各部品を取り外してください。



- シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その商品の注意書きに従ってください。
- スプレー（殺虫剤・芳香剤など）をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

故障かな？と思ったら下記内容をご確認ください

お問い合わせの前に、下記内容のご確認をお願い致します。

その他、何かお困りな事がございましたら、お気軽に弊社お買い上げ店舗までお問い合わせください。

状態	考えられる原因	対処方法
運転しない	電源プラグがコンセントから抜いている 自動オフタイマーが働いている	しっかりと差し込んでください 電源ボタンを押してください
異常な音や振動がある	羽根ガードが緩んでいる	ガード止めナットを確実に取付け、締め直してください
モーター部が異常に熱い	ほこりがたまっている	ほこりを掃除機などで取り除いてください
リモコンで操作できない	電池が消耗している 電池の向きが間違っている ①送信部を本体に向けて操作していない ②障害物などがある	電池を入れかえてください 正しい方向に入れ直してください ①送信部を本体に向けて操作する ②障害物があれば取り除く
異臭がする	ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店舗までお問い合わせください	

◆電源コード、電源プラグに下記症状がある場合は、感電や火災の原因になりますので、ご使用を止め適切な対処を行ってください。

対処できない場合はお買い上げ店舗までお問い合わせください。



- 電源プラグに汚れや鏽、ほこりが付着している場合は、取り除いてください。
※取り除けない場合は、お買い上げ店舗までお問い合わせください。
- 電源コードにキズがないかをご確認ください。
- 運転中、電源コードを動かすと電源が切れる。

▲ 長期使用製品についての注意事項

長年ご使用の扇風機は、湿気・熱・ほこりなどの影響により、内部が劣化し、発煙・発火の恐れがあります。

ご使用中に次のような症状がみられる場合は、運転スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ店舗までお問い合わせください。

- スイッチを入れても羽根が回らない
- 羽根は回るが異常に回転が遅い、または不規則
- 羽根が回転するときに異常な音や振動がする
(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、こげ臭い臭いがする
- 電源コードが折れ曲がったり破損している
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定

30cm羽根リモコンリビング扇風機保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

GF-322FR			
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

〒963-0105 福島県郡山市安積町長久保2-5-10

受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)