




保証書添付(本紙)

USBミニ冷風扇 VF-RF121 取扱説明書

このたびは、冷風扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

株式会社おおたけ
ホームページ

<http://ohtake-since1978.jp/>

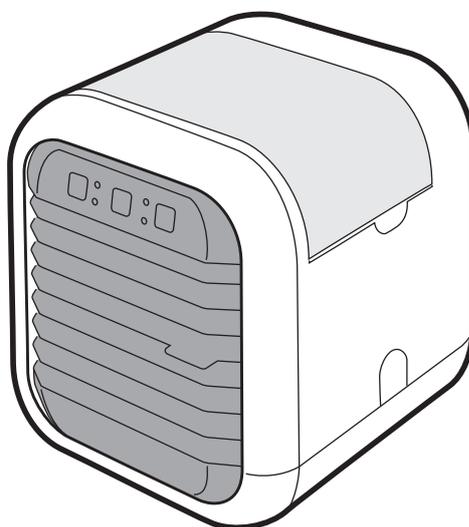

愛情点検

長年ご使用の冷風扇の点検を！！



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

消費電力 (W)	5
風量	2段切換
ケーブル (m)	USB 給電ケーブル1.0
製品寸法 (mm)	幅173×奥行き191×高さ196
質量 (kg)	約1.3

●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この冷風扇は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)



この記号は、してはいけない『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。

- ケガや発火の原因になります。



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

- 異常動作してケガや発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水等をかけたりしないでください。

- ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手操作禁止

ぬれた手で抜き差ししないでください。

- 不意に作動して、ケガをしたり感電の原因になります。



禁止

USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

- USBケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。



禁止

USBケーブルや差し込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注意



禁止

風を長時間、からだにあてないでください。

- 健康を害することがあります。
- 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



禁止

スプレーをかけないでください。
(殺虫剤、整髪料、掃除用等)
また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。

- 爆発や火災の原因になります。
- 樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。



禁止

次の場所では、使用しないでください。
(ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所。)

- 爆発や火災の原因になります。
- 樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。



プラグを抜く

外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合はすみやかに差し込みプラグを抜いてください。

- 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。



禁止

テレビ、ラジオ、精密機械のそばで使用しないでください。
2m以上あけてください。

- ノイズ・受信障害など不具合が出ることがあります。



可動部へ接触禁止

ルーバーの中や可動部へ指などを入れないでください。

- 特に持ち運びする際にはご注意ください。
- ケガの原因になります。



禁止

障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。

- 破損や故障の原因になります。



禁止

トレーの水は絶対に飲まないでください。

- 体調不良の原因になります。



禁止

不安定な場所や高い所に置かないでください。
本体を傾けたり、ゆすったりしないでください。

- 水がこぼれたり、故障や事故の原因になります。



USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。

- 感電やショートして発火することがあります。



禁止


高温・多湿となる場所(例：バスルーム)では使用しないでください。

- 故障や火災の原因になります。




水漏れの可能性がありますので、本体を移動する際は静かに本体を持ち水平を保ってゆっくり移動させてください

- 大きく動かしたり、傾けたり、ゆらしたりすると、水がこぼれて床をぬらす原因となります。

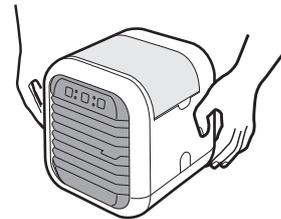

各部のなまえ

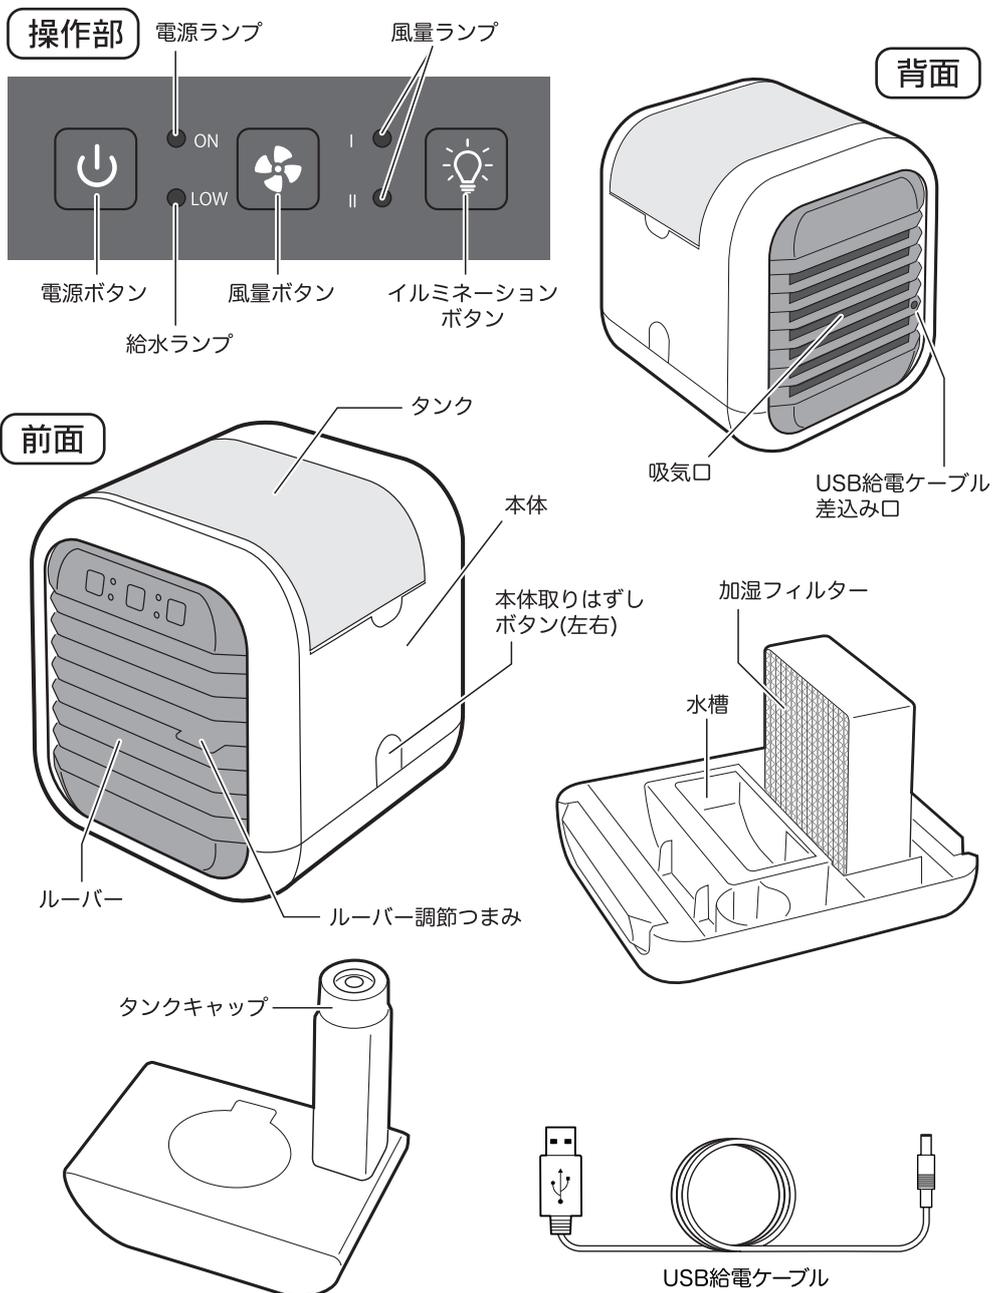

※製品は、絵と少し違うことがあります。

使いかた

■はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。



警告



禁止

操作部に水、お茶、ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

●事故や故障の原因になります。

1 タンクに水を入れる

タンクを取り出し、水道水を入れ、本体にセットします。


より冷たい風をご希望の場合は冷蔵庫で冷やした水道水を入れてください。

・ミネラルウォーターは使用しないでください。




注意



水を入れたタンクを本体にセットするときに水をこぼさないように注意する。

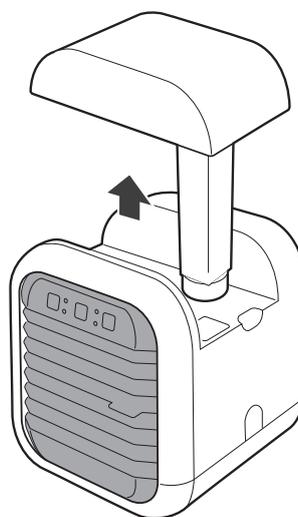

2 本体にUSBケーブルを接続し、USB端子を市販のACアダプターなどに接続します。

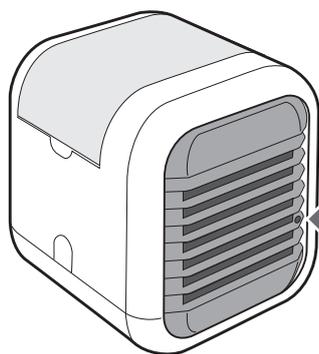

ACアダプター（別売）



使いかた

3 運転する



停止中に押すと運転が始まります。



運転中に押すと風量が切り替わります。



運転中に押すとタンクのイルミネーションランプが点灯／消灯します。



■タンクの水がなくなったら....

運転中にタンクの水がなくなると『LOW』ランプが赤く点灯し、送風運転になります。



P4の手順でタンクに水を入れると、再び冷風運転になります。

4 停止する



運転中に押すと運転が終了します。


風向調節 ルーバー調節つまみで風向きを上下に調節できます。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

- お手入れの前に運転を停止し、必ずUSB給電ケーブルを抜いてください。


タンクをはずしたあと、本体の左右両側にある『本体取りはずしボタン』を押しながら、本体を上へ引き上げます。

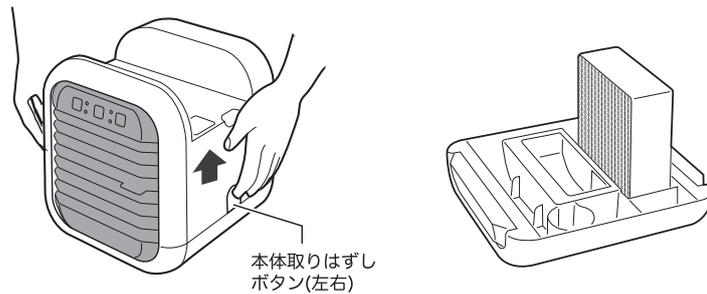

本体取りはずし
ボタン(左右)

加湿フィルター (2週間に1回程度)

水あか・汚れなどをすすぎ洗います。
●数回水を入れ替えてすすぎます。

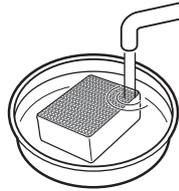

本体 (2週間に1回程度)

本体の水槽部を水洗いします。
(細部は綿棒などで汚れを落とすしてください。)


タンク (給水のたびに)

タンクに少量の水を入れ、振り洗いし、排水します。

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で乾ふきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などを使わないでください。(樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。)
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

吸気口 (2週間に1回程度)


掃除機でほこりを吸い取ります。

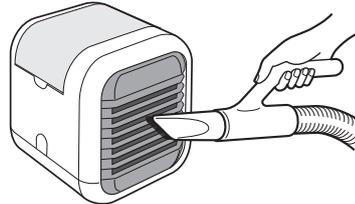

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、USB給電ケーブルを抜いてください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ、湿気の少ない所に保管してください。
- 本体についた油はよくふき取ってください。
樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。
- 加湿フィルター・本体水槽部は必ず陰干して十分に乾燥させてください。
・水分が残っていると、カビやニオイの原因になります。

直射日光は避ける

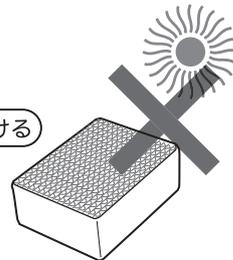

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
「電源」スイッチを操作しても、羽根が回らない。	●USBケーブルはしっかり差し込まれていますか？
異常音がする。	●加湿フィルターは正しく取り付けられていますか？ ●吸気口にほこりがついていませんか？



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼される時

- 保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後8年です。

(4)ご使用中、普段と変わった状態になりましたらただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または販売元にご依頼ください。

ミニ冷風扇保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数などによる故障及び損傷)
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番	VF-RF121		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
お買い上げ日	本体	1年	持込修理
	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話		
販売店	販売店名 ご住所 電話		

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

〒963-0105 福島県郡山市安積町長久保2-5-10

受付：午前9時から午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)