

サーキュレーター保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番		UF-C155AFR	
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社 おおたけ

おおたけコールセンター TEL 024-983-5881

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1

受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)




保証書添付

AC360°フルリモコン式サーキュレーター UF-C155AFR 取扱説明書

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

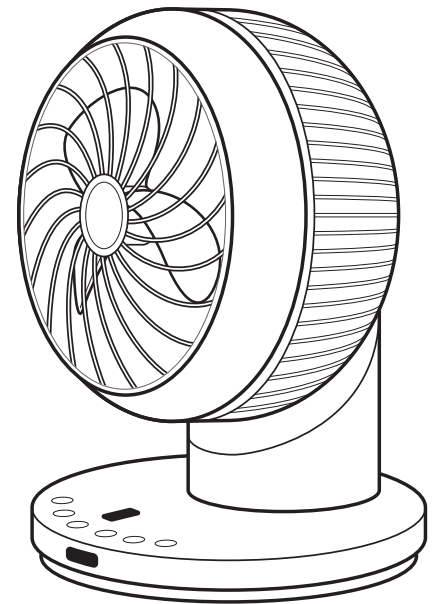

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

警告

《誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定されます》

- 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作して感電・ケガの原因になります。修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または、おおたけコールセンターにご相談ください。
- 交流100Vで使用してください。火災・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的に取り除いてください。火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 本製品は風呂場・シャワー室では使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなこと（加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せるなど）はしないでください。また傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 本体の開口部やすき間にピンや針などの金属物や異物を入れないでください。感電や故障のおそれがあります。

注意

《誤った取り扱いをすると、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定されます》


- 羽根・ガードを付けずに運転しないでください。ケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。また、高温・多湿、油、ほこり、金属粉の多い場所では使用しないでください。
- 風を長時間、身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。特に乳幼児やお年寄り、病気の方はご注意ください。
- 不安定な場所や障害物の近くでは使用しないでください。転倒して故障したりケガをするおそれがあります。
- 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災の原因になります。
- 本体に強い衝撃をあたえないでください。故障して火災や感電の原因になります。

使用上の注意とお願い

- この製品は一般家庭用です。業務などに使用しないでください。
- 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。シンナーやベンジンなどを使用するとプラスチック部分を傷める原因となりますので絶対におやめください。
- お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。事故やケガのおそれがあります。


各部のなまえ

- 本製品はリモコンが付属しています。

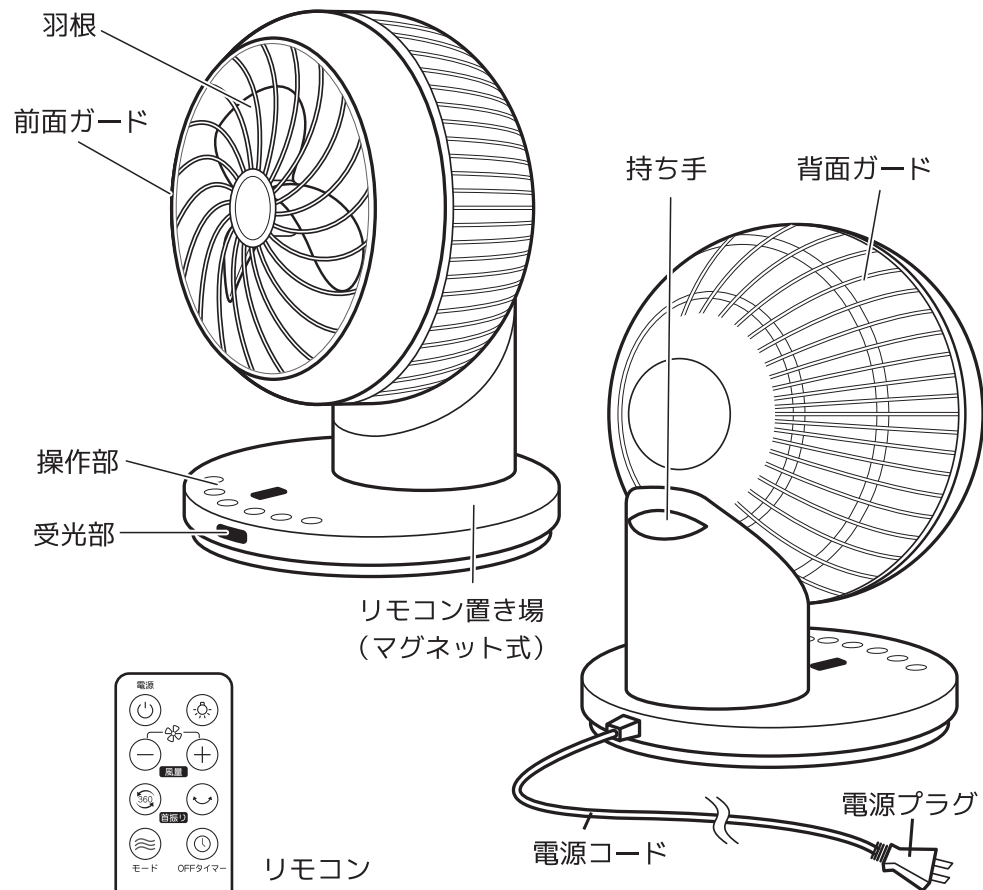

電池の入れ方 (リモコン)

- リモコンの反応が悪くなってきたら電池を交換してください。

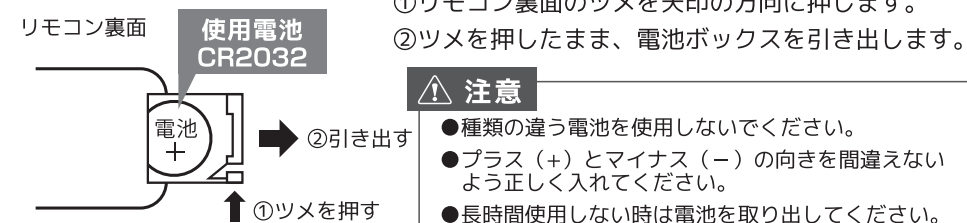

注意

- 種類の違う電池を使用しないでください。
- プラス (+) とマイナス (-) の向きを間違えないよう正しく入れてください。
- 長時間使用しない時は電池を取り出してください。

使い方

- 1 本体を安定した場所に設置して、コンセントに電源プラグを差し込みます。
- 2 [電源ボタン] を押して運転を開始します。
- 3 使用の用途に合わせてボタンを押して機能を設定してください。



■操作部の名称と機能



こちらを本体の受光部に向けてください。



- 電源ボタン：運転を開始します。もう一度押すと運転を停止します。
- 首振りボタン：左右首振りを開始します。もう一度押すと首振りを停止します。
- 360°ボタン：首が360°回転します。もう一度押すと回転を停止します。
- 風量ボタン：風量を切り替えます。
- モードボタン：モード(連続・自然風・おやすみ)を順に切り替えます。
- タイマーボタン：切タイマーの時間設定(最大8時間)を切り替えます。
- ライトボタン：操作パネルのライトを消灯します。消灯状態で何らかのボタンを押すと再び点灯し、操作可能になります。(※リモコンのみ)


- 4 使い終わったら [電源ボタン] を押して運転を停止します。

■オートオフ機能について

- ◎運転開始後、何も操作を行わない状態で10時間経過すると運転を自動で停止します。運転中に何か操作を行うと、その時点から10時間後に運転を自動で停止します。
- ◎続けて運転したい場合は、再度運転ボタンを押してください。

首を360°回転させる

「360°ボタン」を押すと、首が360°回転します。もう一度押すと首振りを停止します。

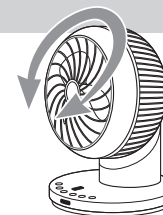

左右首振りをする

「首振りボタン」を押すと、左右首振りを開始します。もう一度押すと首振りを停止します。




※360°回転と左右首振りは同時に設定することができます。

風量を切り換える

「風量ボタン」を押すごとに風の強さが切り替わります。

- ・風量は4段階です。

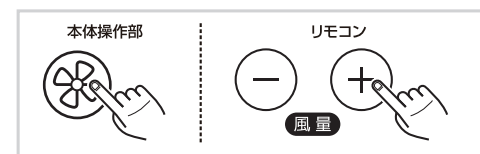


モードを切り換える

「モードボタン」を押すごとに運転モードが切り替わります。自然風・・・風量を切り替えながら自然の風に近くなるように運転します。

- 4：風量が4～1でランダムに変化します。
- 3：風量が3～1でランダムに変化します。
- 2：風量が2を中心に3～1でランダムに変化します。
- 1：風量が1を中心に3～1でランダムに変化します。

- おやすみ・・・設定した風量で運転し、約30分経過ごとに風量を減少させ、最後は風量1で運転します。
- ・おやすみモード中は減光します。
- ・約8時間経過後には自動停止します。

例) 風量4の場合

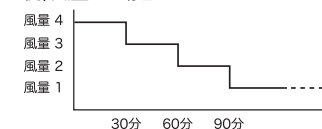

切タイマーをセットする

「タイマーボタン」を押すごとに電源が切れるまでの設定時間(最大8時間まで)が切り替わります。

- ・切タイマーは、運転中でないとセットできません。
- ・設定時間が終わると、自動的に停止します。
- ・運転中は風量と時間が交互に表示されます。



お手入れについて

⚠ 注意 ●本体は絶対に水洗いしないでください。ショート・故障・感電の原因になります。

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。その際、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガの原因になります。
- ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。変質や変色の原因になります。
- お手入れの際、羽根やガードなどに強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 運転停止直後はモーターが熱くなっています。直接触らないようご注意ください。

ガード・羽根の外し方


1 前面ガードをスライドして
ロック解除し、手前に引き抜く
※固くて取り外しにくい場合があります。

2 羽根中心にある羽根の固定部品
を時計回りに回し外す

3 羽根を手前に引き抜く
※固くて取り外しにくい場合があります。

4 背面ガードの締付けナットを
反時計回りに回し外す

5 背面ガードを手前に引き抜く

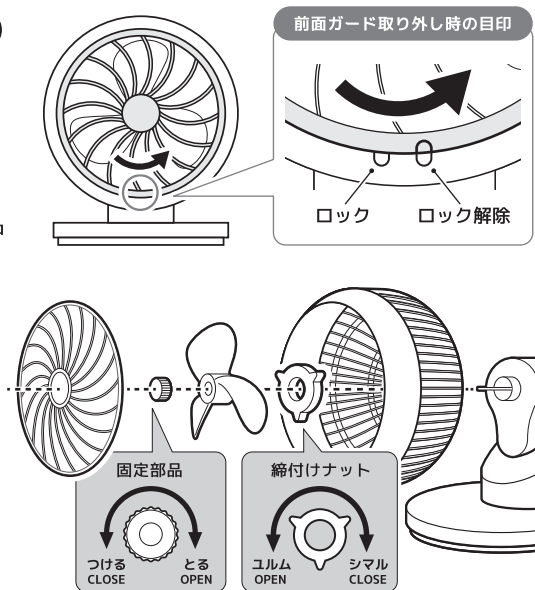

- ◎本体やガードの汚れなどは掃除機で吸い取ってください。
- ◎本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。
- ◎ガードと羽根は水洗い可能です。水洗いした場合は、よく乾かしてから取り付けてください。

ガードを取り付ける時は、外した手順と逆の手順で行ってください。

製品仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	風 量	14.9 / 15.5m ³ /min
消費電力	29W / 32W	風 速	6.3 / 7.2m/s
本体重量	約1.8kg	回 転 数	2464 / 2858rpm
外形寸法	約210×195×306mm		
コード長さ	約1.4m		

※本製品仕様は、品質向上・改善のため、予告無く変更する場合がございます。

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。
絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

■お客様が本製品を廃棄する場合

本製品を使用しなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。