



保証書添付


360°DCリモコンリビング扇風機 UF-DC325AFR

取扱説明書

このたびは、リビング扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

家庭用

○業務用として使用しないでください。
○他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

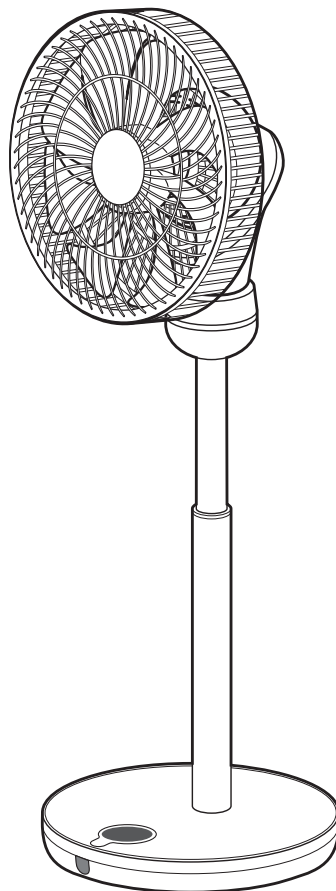

製品仕様

※仕様、デザインは変更になる場合がありますので、ご了承ください。

製品名	DCリモコンリビング扇風機
サイズ(約)	幅340mm×奥行320mm×高さ763~884mm
重量(約)	3.1kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	22W
コード長さ(約)	1.6m

株式会社おおたけ
ホームページ

<http://ohtake-since1978.jp/>



●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY


安全上のご注意

※下記記載事項を必ずお守りください

※天災、また改造やお客様の不注意により発生した故障や事故に関しましては、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様や周りの方々への危害や損害を未然に防止し、未永くご使用いただく為に「警告」「注意」の2つに区分されています。表示は、以下の通りです。











表示について

 **警告** 誤った取扱いをした場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取扱いをした場合、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

各注意事項には、下記行為を表す絵表示(記号)がついています。

 強制または指示	 禁止行為
 分解禁止	 電源プラグをコンセントから抜く

 警告	
	分解・修理・改造を絶対に行わないでください。 感電・火災の原因になります。
	電源コードを下記のように扱わないでください。 ※コードを傷つける。無理に曲げる。引っ張る。ねじる。束ねる。重い物をのせる。 挟み込む。加工する。電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。
	交流 100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・発火の原因となります。 また、インバーター電源などを使用すると誤作動をおこす可能性があります。
	電池コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使用したり、幼児の手の届く場所では使用しないでください。 感電・ケガの原因になります。
	使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。
	異常時(こげ臭いなど)は運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。 発熱などで火災・感電の原因になります。
	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全な場合、感電・ショート・発火の原因になります。
	包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管してください。 誤ってかぶると、窒息の原因になります。

⚠ 警告	
❗	電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付いている場合は乾いた布で拭き取ってください。 火災の原因になります。
🚫	本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。 感電の原因になります。
🚫	羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり運転したりしないでください。 ケガの原因になります。
🚫	ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。 感電の原因になります。

⚠ 注意	
🚫	長時間風を身体にあてないでください。 健康を害する恐れがあります。
🚫	ガードの中や可動部に指などを入れないでください。 ケガの原因になります。
🚫	電源プラグを抜くときは、プラグをしっかり持って引き抜いてください。 感電・故障・発火の原因になります。
🚫	スライドパイプに油などを塗らないでください。 伸縮部分が急にスライドする等の誤作動をひきおこし、ケガの原因になります。
🚫	障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。 製品が転倒し、ケガの原因になります。
🚫	油煙や湯気の当たる所や湿気やほこりの多い所には置かないでください。 油・水分・ほこりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因になります。

■長期使用製品安全表示に基づく本体表示について


⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。
【製造年】 2025年 【設計上の使用期間】 6年
日本工業規格(JIS C9921-1)に基づく

環境条件	電 圧	単相100V	想定内容	運 転 時 間	8時間/日
	周 波 数	50Hz / 60Hz		運 転 回 数	5回/日
	温度/湿度	30℃ / 65%		運 転 日 数	110日/年
	設 置	標準設置(取扱説明書に基づく)		ス イ ッ チ 操 作 回 数	550回/年
負 荷 条 件	定格負荷(風速)取扱説明書に基づく使用		首振り運転の割合	100%	

※上記中の温度30℃湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としている。

(設計上の標準使用期間とは)
 ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全支障なく使用することができる標準的な期間です。
 ※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

各部名称

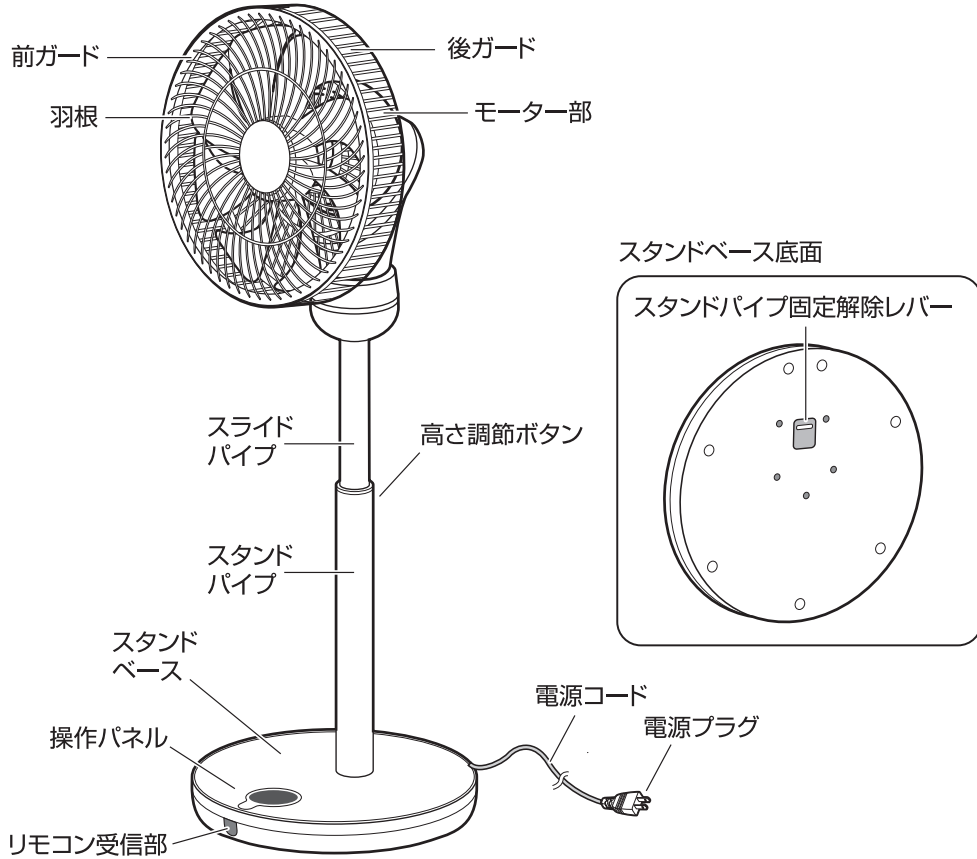


組立て方法

1 スタンドパイプの取付け

スタンドパイプの下部をスタンドベースの穴に差し込みます。


- スタンドパイプ内側の凸部とスタンドベースの穴の中の凹部を合わせて「カチッと」音が鳴るまで差し込んでください。

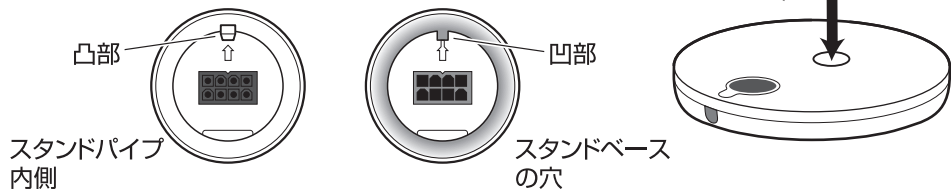

組立て方法



2 後ガード・羽根の取付け

後部ガード⇒ガード止めナット⇒羽根⇒スピナー⇒前ガードの順に取付けます。

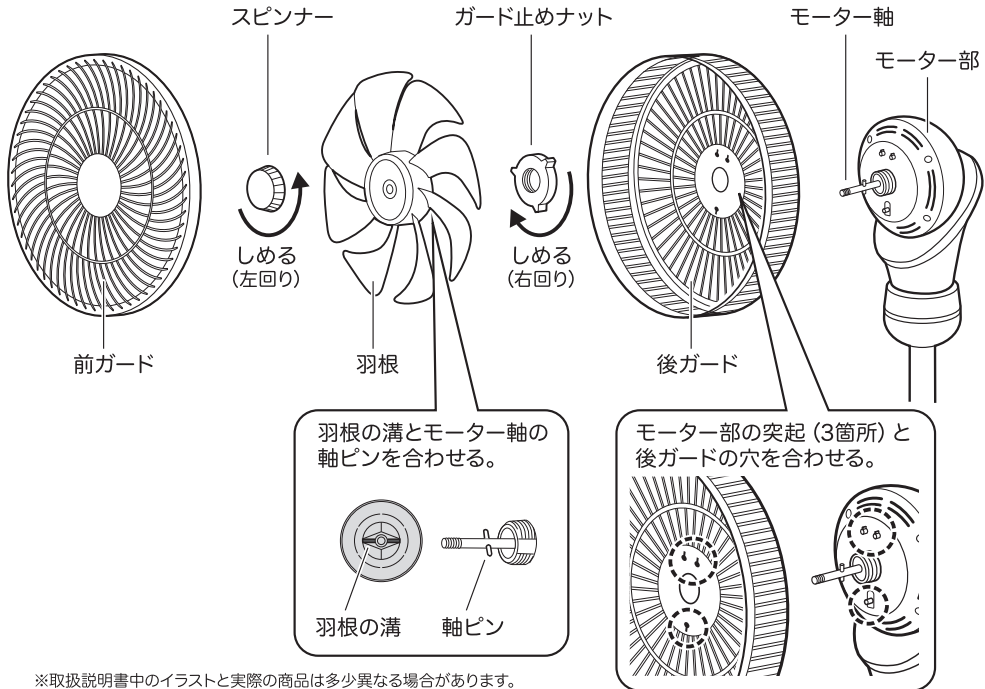

3 前ガードの取付け


- ① 後ガードのロック解除位置に前ガードのマーク位置を合わせ、全体をはめ込みます。
- ② 前ガードを左回転させ、ロック位置に合わせて固定します。

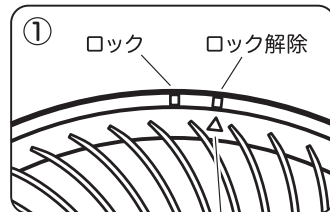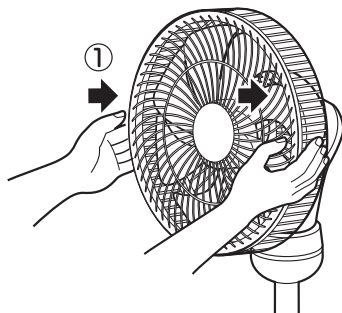


操作部名称

※取扱説明書中のイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

本体操作パネル

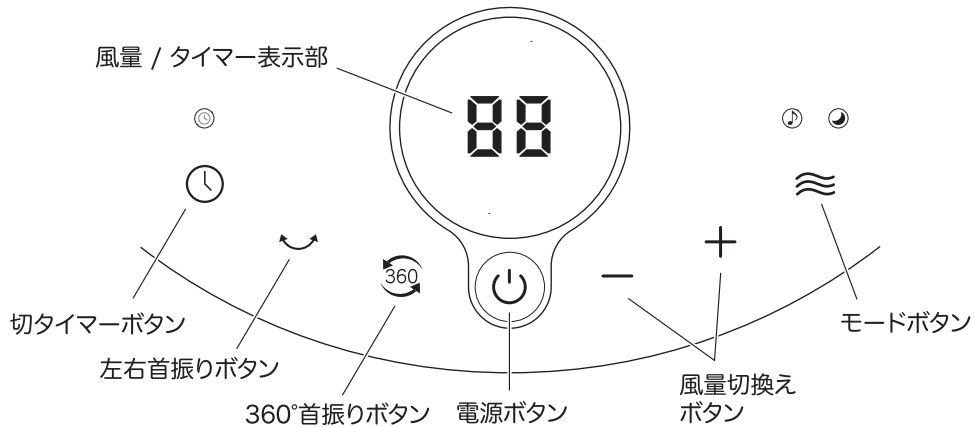


リモコン

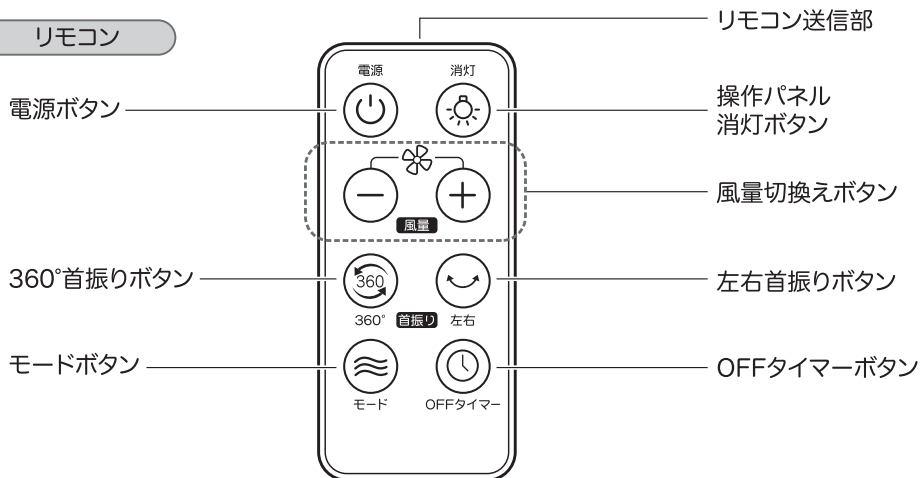

準備

【本体の準備：運転を開始する】


電源プラグをコンセントに差し込むと電子音が生じて運転待機状態になります。

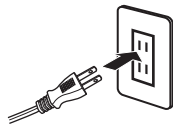

※電源プラグを奥までしっかり差込んでください。

【リモコンの準備】

リモコンの電池ホルダーに付いている絶縁シートをご使用前に引き抜いてください。

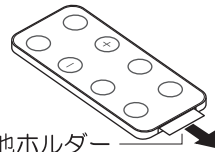

電池ホルダー


操作方法

本体操作パネルの表示部分で操作説明を行っています、リモコンでも同様の操作ができます。



電源ボタン

- 電源ボタンを押すと、運転を開始します。
- もう一度電源ボタンを押すと運転を停止します。

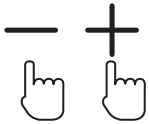

風量切換えボタン

- 運転中に押すと12段階で切り換わります。
- +を押すと風が強くなり、-を押すと風が弱くなります。



OFFタイマーボタン

- 運転中にOFFタイマーボタンを押すと、1~8時間後に電源が切れる設定ができます。
設定時間になると自動的に運転を停止します。



- ※ボタンを押すたびに設定時間の表示が変わります。
- ※設定後はタイマー表示部が残り時間を表示します。
- ※タイマーと風量は交互に表示します。



モードボタン



①リズム風モード

- 設定した風量でモードボタンを1回押すとリズム風モードになり、リズムカルに風量が変わります。
※風量を1~4に設定した場合は、同じリズムの動きになります。



②おやすみモード

- 設定した風量でモードボタンを2回押すとおやすみモードになり、10分ごとに風量を減少させ、最後は風量1で運転します。
 - おやすみモード設定後、8時間経過すると自動的に電源が切れます。
 - ・就寝時などに効果的です。
 - ・再度モードボタンを押すと解除されます。
- ※風量1の設定の場合には変化ありません。

消灯



消灯ボタン (リモコンでのみ操作可能)

- 運転中にリモコンの消灯ボタンを押すと、本体の表示ランプが消灯します。
- もう一度消灯ボタンを押すと、本体の表示ランプが点灯します。
※消灯時はどのボタンを押しても再表示されません。



左右首振りボタン

- 運転中に押すと、首を左右に振ります。
- もう一度押すと、首振りが停止します。



360°首振りボタン


- 運転中に押すと、360°首を振ります。
- もう一度押すと、360°首振りが停止します。

リモコンの操作方法

リモコンには電池が入っていますが、動作に不具合がある場合は電池が消耗している可能性がありますので、電池ホルダーに新しい電池（※ボタン電池 **CR2025**）を入れ換えてください。

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 受信できる範囲は受信部正面で、約3m以内です。
上下左右とも中心から離れるほど操作しにくくなります。
- 他のリモコン付き扇風機も作動することがありますので
他の扇風機を運転中はご注意ください。

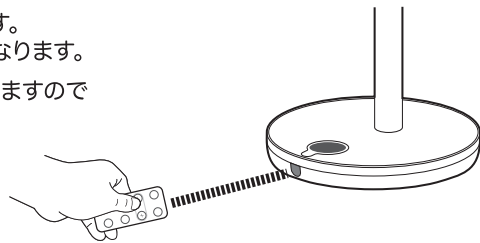

次のような場所ではリモコンが操作できない場合があります。


- ※本体受信部とリモコンの間に障害物がある場所
- ※インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している場所
- ※本体の受信部に直接日光などの強い光が当たる場所



- リモコン送信部にキズをつけないでください。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池の液漏れを防ぐ為にリモコンから電池を
取出してください。


リモコン電池の交換方法

- 1** ツメ部分を矢印の方向に押えながら電池ホルダーを取外します。

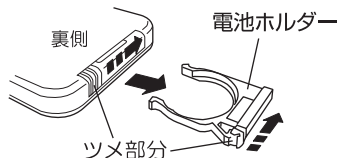

- 2** 電池を正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込みます。


電池ホルダーに
ボタン電池**CR2025**を入れる

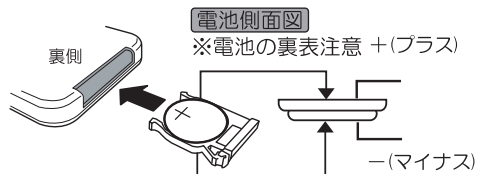

使用方法


高さを調節する

上げるとき ※手動調整

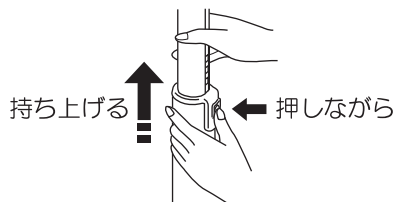

背面にある高さ調整ボタンを押して
スライドパイプを持ち上げる。

下げるとき ※手動調整

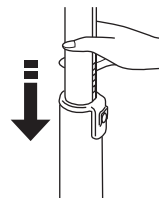

スライドパイプを下に押し込む。




注意

高さを調節するときは、スライドパイプの隙間に指をはさまないようにしてください。

運転を終了する

電源ボタンを押して電源を切り、プラグを
コンセントから抜いてください。



※長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



⚠ 自動オフタイマーについて

この扇風機は切り忘れを防止するため、運転開始から10時間経過すると、自動的に運転を
停止します。
続けて運転したい場合は、再度電源ボタンを押してください。

お手入れ方法

※お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

★組立て時と逆の順序でガードや羽根を取外してください。(P5参照)

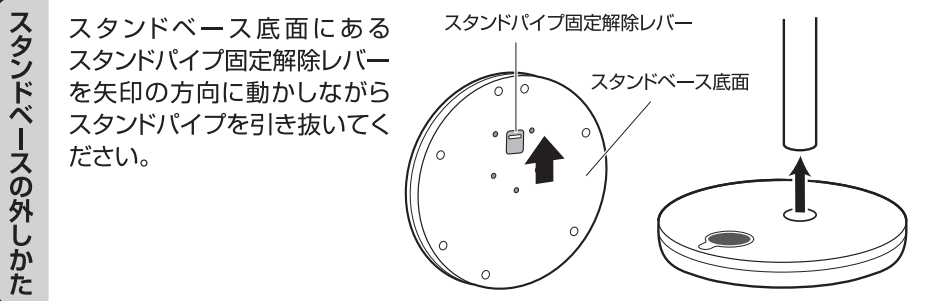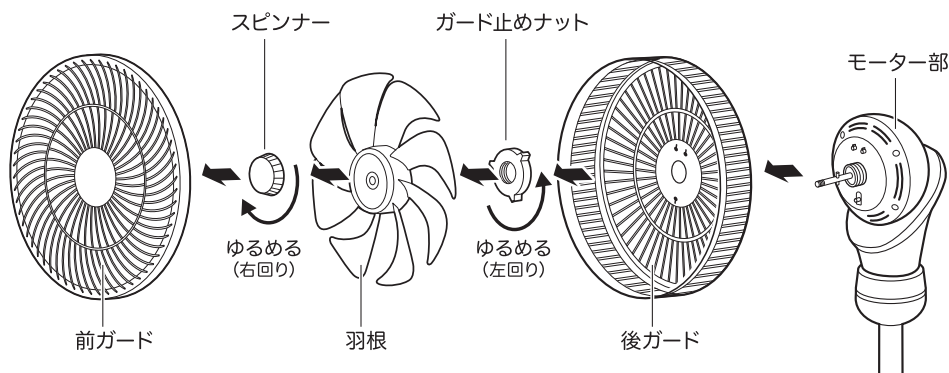

※取扱説明書中のイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

本体・ガード・羽根

柔らかい布でから拭きしてください。

汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤に浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後から拭きしてください。

モーター部

付着したほこりを掃除機などで吸い取ってください。

収納

組み立てたまま保管する場合は、ポリ袋を本体に被せ、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。本体に重いものをのせたり、狭い場所に無理に押し込むと破損したり、故障の原因となります。

箱に収納する場合は、組み立て時とは逆の順序で、各部品を取り外してください。



注意

- シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その商品の注意書きに従ってください。
- スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

故障かな？と思ったら下記内容をご確認ください


お問い合わせの前に、下記内容のご確認をお願い致します。
 その他、何かお困りな事がございましたら、お気軽に弊社お買い上げ店舗までお問い合わせください。

状態	考えられる原因	対処方法
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けている	しっかりと差し込んでください
	自動オフタイマーが働いている	電源ボタンを押してください
異常な音や振動がある	羽根ガードが緩んでいる	ガード止めナットを確実に取付け、締め直してください
モーター部分が異常に熱い	ほこりがたまっている	ほこりを掃除機などで取り除いてください
リモコンで操作できない	電池が消耗している	電池を入れかえてください
	電池の向きが間違っている	正しい方向に入れ直してください
	①送信部を本体に向けて操作していない ②障害物などがある	①送信部を本体に向けて操作する ②障害物があれば取り除く

※本製品は障害物がないところで約3mの距離、角度は正面から約30度までの範囲で操作が可能です。

異臭がする	→	ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店舗までお問い合わせください
-------	---	---

◆電源コード、電源プラグに下記症状がある場合は、感電や火災の原因になりますので、ご使用を止め適切な対処を行ってください。
 対処できない場合はお買い上げ店舗までお問い合わせください。

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグに汚れや錆、ほこりが付着している場合は、取り除いてください。 ※取り除けない場合は、お買い上げ店舗までお問い合わせください。 ●電源コードにキズがないかをご確認ください。 ●運転中、電源コードを動かすと電源が切れる。
--	--

⚠ 長期使用製品についての注意事項

長年ご使用の扇風機は、湿気・熱・ほこりなどの影響により、内部が劣化し、発煙・発火の恐れがあります。
 ご使用中に次のような症状がみられる場合は、運転スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ店舗までお問い合わせください。

<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても羽根が回らない ●羽根は回るが異常に回転が遅い、または不規則 ●羽根が回転するときに異常な音や振動がする (摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブテ振動しているなどの状況) ●モーター部分が異常に熱かったり、こげ臭い臭いがする ●電源コードが折れ曲がったり破損している ●電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定

リモコンリビング扇風機保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参いただき、お申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数などによる故障及び損傷)
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示のない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期限については取扱説明書をご覧ください。

品番	UF-DC325AFR		
保証期間	対象部分	期間(お買い上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話	様	
販売店	販売店名 ご住所 電話	印	

株式会社 **おおたけ**

おおたけコールセンター

TEL 024-983-5881

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1

受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)