保証書付

カーボンヒーター

GC-M926NR

取扱説明書

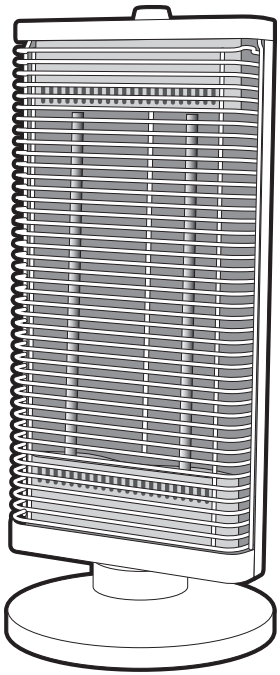

このたびは、カーボンヒーターをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

家庭用

○業務用として使用しないでください。
○他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・1〜4
各部名称･仕様 ・・・・・・・・・・・・・5
組み立て方 ・・・・・・・・・・・・・・・6
使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・7〜8
お手入れについて ・・・・・・・・・・・9
収納について ・・・・・・・・・・・・・9
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・10
修理サービスについて ・・・・・・・10
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

愛情点検　**長年ご使用のカーボンヒーターの点検を！！**

ご使用の際、このような症状はありませんか？

・電源を入れても動かないときがある。
・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・こげ臭いにおいがする。
・電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

●この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

分解禁止	**絶対に分解・修理・改造をしない** 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
指示	**電源プラグは交流100V、定格15Aのコンセントを使用する** 交流100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。
禁止	**分岐コンセントの使用やタコ足配線はしない** 電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。
禁止	**電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、重い物を載せない、はさみ込まない、加工しない** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
指示	**電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む** 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
電源プラグを抜く	**お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く** 感電・けがの原因になります。
水ぬれ禁止	**本体に水など液体をつけたり、かけたりしない** ショートして、火災・感電の原因になります。万一こぼれたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。
ぬれ手禁止	**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない** 感電・けがの原因になります。

⚠ 警告

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

禁止

次のような方が使用するときは付添いなしで使用しない

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病気の方
- ご自身で操作ができない方
- ご病人、皮膚感覚の弱い方
- 身体の不自由な方、ご自身で意思表示のできない方
- 疲労の激しい方
- 深酒された方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方

けがや火災など、思わぬ事故の原因になります。

禁止

本体に衣類やふとん・タオルなど燃えやすいものを掛けたり覆わない

過熱や火災の原因になります。

禁止

就寝中や外出中は使用しない

寝具の近くで使用すると、火災の原因になります。

禁止

開口部やすき間にピンや針金、棒などの異物を入れない

感電や異常動作してけがの原因になります。

指示

差し込み口に、がたつきのないコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。

禁止

スプレー（可燃性）などを吹きつけたり、スプレー缶（掃除用、殺虫用、整髪用など）を近くに置かない
また、引火性危険物（ガソリン、シンナーなど）の近くでは使用しない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

指示

電源プラグのほこりは、定期的に乾いた布で拭き取る

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

禁止

カーテン、ふとん、新聞など
燃えやすいものの近くで使用しない。
また、机の下など周囲を囲まれた
場所や、他の熱源に近づけて
使用しない

火災の原因になります。
図のように壁等障害物から離してお使いください。

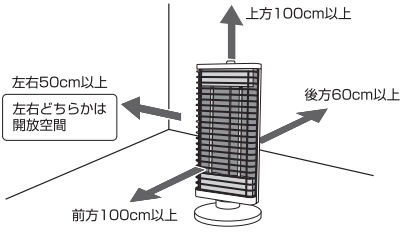

指示

梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところで保管する

誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。

電源プラグを抜く

異常時（こげた臭いや煙が出ている場合など）は運転を停止して
電源プラグを抜き、修理を依頼する

異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

使用中や使用直後は本体上部・前面・ガードなどの高温部に触れない
やけどの原因になります。小さいお子さまのいるご家庭では、特に注意してください。

毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しない
内部の転倒OFFスイッチ※が不安定となり、火災の原因になります。

※転倒OFFスイッチとは、本体が倒れたり、傾いたり、浮いたり、本体を持ち上げたときに作動し、通電が停止します。

次のようなところで使わない
感電や火災の原因になります。
・ガスレンジなどの炎が当たるところ
・壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面
・引火性のガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
・高温（40℃以上）、多湿（風呂場など）のところ
・油、ほこり、金属粉の多いところ

乾燥など他の用途（工場・業務用）に使用しない
本体が変形したり、過熱して発火するおそれがあります。

運転中、本体にファンヒーターやエアコンの温風を当てない
安全装置（温度過昇防止器）がはたらき、運転を停止するおそれがあります。

特殊用途には使用しない
食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。

障害物の周囲や、不安定な場所で使わない
転倒して、けがの原因になります。

本体の向きを変えるときは、本体が冷えてからおこなう
やけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らない
電源コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグ本体を持って抜いてください。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

船舶などの電源、交流200V、直流電源など、交流100V以外では使用しない
感電やショートして発火することがあります。

長時間、同じ部位を暖めない
比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。

電源プラグやコードを本体の通気口や熱器具に近づけない
火災・感電・故障の原因となります。

持ち運ぶときは取っ手を持つ
取っ手を持たずに運ぶと、手をすべらせて落下の原因となり、けがをするおそれがあります。

お手入れは本体が冷めてからおこなう
感電ややけどの原因になります。

使いはじめは十分換気をする
はじめてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。

⚠ 注意

水ぬれ禁止	**本体に水やお茶などをこぼさない** 過熱・感電のおそれがあります。こぼれたときは、直ちに使用を中止してください。
指示	**電源プラグをコンセントに差し込む時や使用後は必ず電源ツマミの位置を「切」にする** やけど、火災の原因になります。
禁止	**ガードを外して使用しない** 火災のおそれがあります。 ヒーターのガードは発熱体との直接接触を防止するものです。 ヒーターを使用するときは、ガードが所定の位置に取り付けていることを確認してください。
禁止	**通電中はヒーターを直接見つめない** 長時間見つめると目に悪影響を与える原因になります。
電源プラグを抜く	**電源プラグを抜いて移動する** コンセントの破損、火災や感電の原因になります。
指示	**本体の向きを変える場合は、可動部で指をはさまないように注意する** 可動部で指をはさみ、けがをするおそれがあります。
禁止	**自動首振り運転中および停止中に無理に本体を回したり停止させない** 故障や破損の原因になります。
禁止	**自動首振り運転中に可動部に指を入れない** 可動部（本体とベースの間など）に指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
禁止	**ヒーターの電源スイッチが自動的に入るようなプログラムタイマーや、その他の装置でこのヒーターを使用しないでください** ヒーターが可燃物で覆われた場合、又は間違って設置された場合に火災のおそれがあります。
禁止	**ガードは、幼児及び障害者を十分に保護するものではありません**
禁止	**浴槽、シャワー及び水泳プールの周辺で、使用しない**

設置時・設置場所のご注意

●傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、
使用しないでください。
●安全上必ず、次のようなところでお使いください。
・燃えやすいものから離れたところ。
・上方から落下物のおそれのないところ。
●カーテンやタオルなどで通気口をふさぐ
可能性のある場所には設置しないでください。
火災の原因になります。
※側方・後方の設置距離は、当社基準により設定しています。

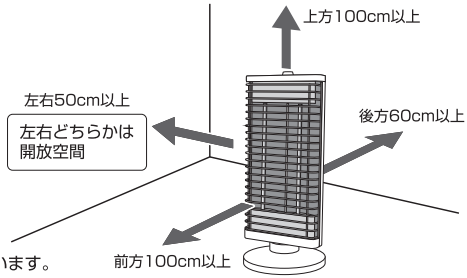

各部名称

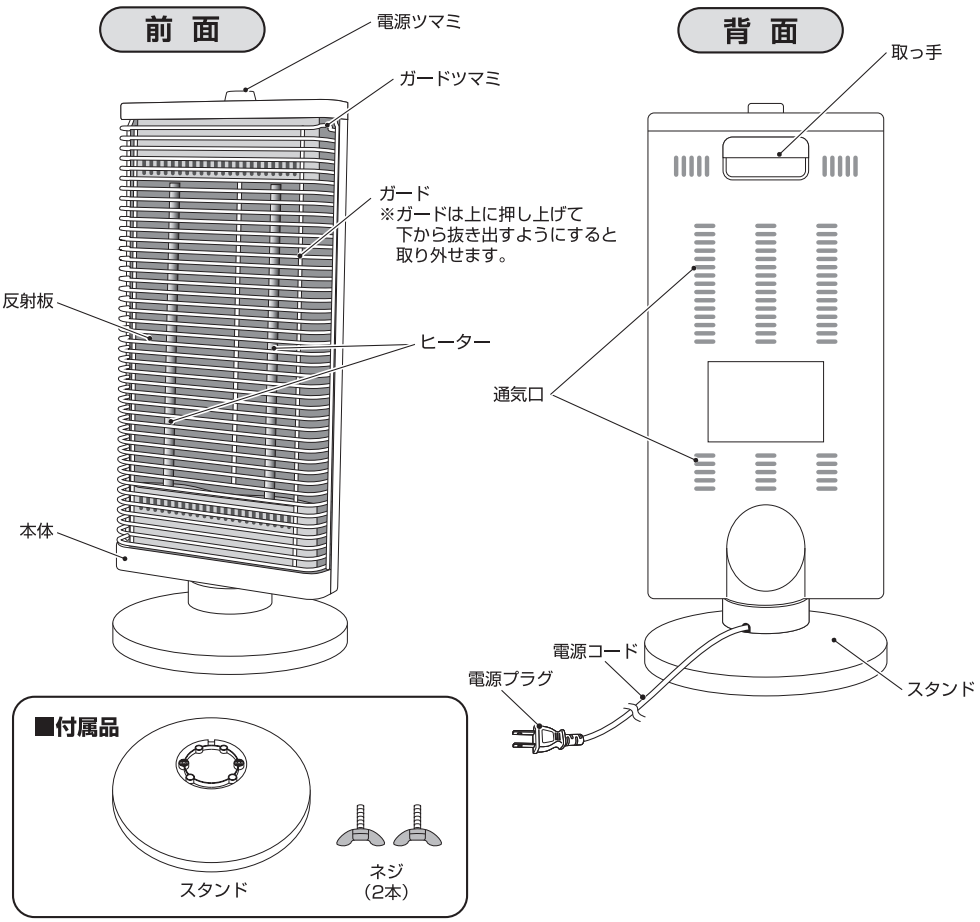

仕 様

品　　名	カーボンヒーター
電　　源	AC100V　50/60Hz
消 費 電 力	弱：450W / 強：900W
本体サイズ	約 幅289×奥行285×高さ652(mm)
本 体 質 量	約3.2kg
コ ー ド 長	約1.8m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ(ボール式)、サーモスタット、温度ヒューズ
原　産　国	中国

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

お買い上げ時は、本体とスタンドが分離されています。
スタンドを必ず取り付けてからご使用ください。

1 本体底面とスタンドの凹凸を合わせて差し込む

※はじめて開封の際、ネジは本体裏面に取り付けてありますので一度はずしてください。

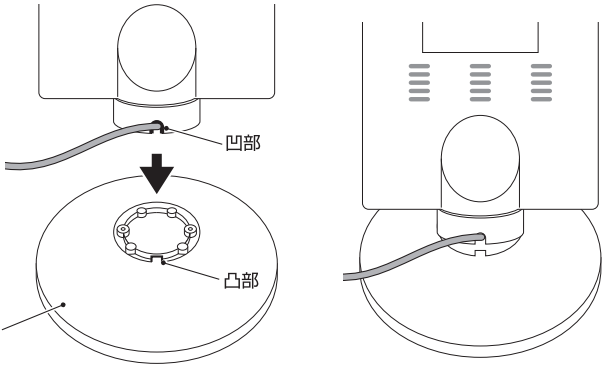

2 付属のネジを使って本体とスタンドをしっかりと固定する

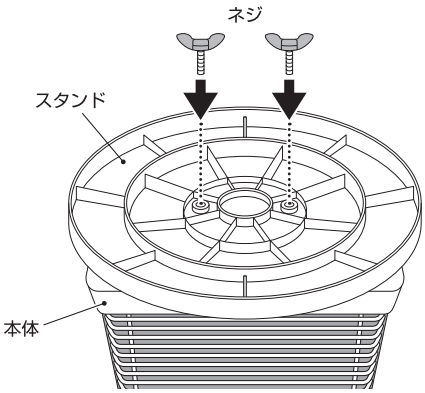

⚠ 注意

- ●傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、使用しないでください。
- ●スタンドを取り付けずに使用しないでください。
  火災や発火の原因となります。
- ●電源コードのはさみ込みや無理な曲げのないように注意してください。
  火災や発熱の原因になります。
- ●電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するため、
  販売店または株式会社おおたけまでお問い合わせください。

次のような場合は十分換気をしてください。
ご使用とともに発生しなくなります。

●使用初期段階：揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も拡散するおそれがあります。

●長期間使用しなかった場合：煙や臭いが発生することがあります。

使用中と運転停止後に「ピチピチ」などのキシミ音がすることがあります。
これは器具が熱で膨張・収縮するために起こるもので、製品の異常ではありません。

1 安定した平らな床面に置く

●P4「設置時・設置場所のご注意」に従って設置してください。
●不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
●傾斜の大きい床面に置くと、安全装置がはたらき通電しない場合があります。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

電源ツマミが「切」になっていることを
確認してから電源プラグをコンセントの
根元まで確実に差し込んでください。

※電源が入っていると、電源プラグをコンセントに差し込む時に
スパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

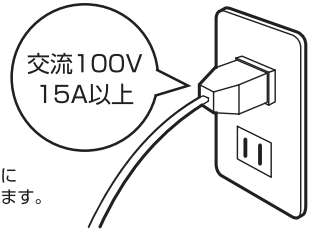

3 電源を入れる

電源ツマミを回転させお好みの位置に合せます。

※初めに「 強：900W 」で通電すると、早く温まります。

・450Wに設定すると左側のヒーターのみが点灯します。

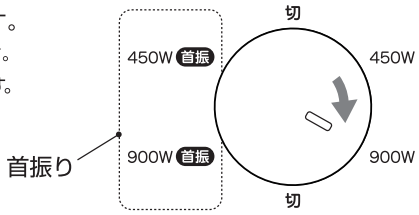

4 電源を切る

電源ツマミを「切」の位置に合わせます。

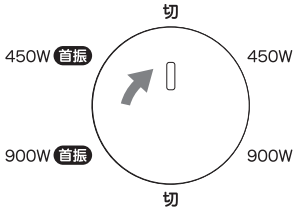

5 電源プラグをコンセントから抜く

自動首振りのしかた

●自動首振り角度は、約80度です。
●自動首振り運転中無理に首振り方向を変えたり、
自動首振りを停止させないでください。故障の原因になります。
●自動首振り運転中は、微小なモーター動作音やすれ音がすることがありますが、
異常ではありません。

注意

熱に弱い床材や敷物の上でご使用する場合は、熱に強いマットなどで保護してください。
ヒーターの熱によって敷物や床面が変形、変色、割れなどが生じるおそれがあります。

【熱に弱い敷物・床材の一例】
コルクマット、ピータイル、寄木、天然木、プラスチックシート（ポリプロピレン、
塩化ビニール）、貼り床等。

畳の上へ置く場合は移動には注意する。
●底部で畳を擦って傷める場合があります。

※長時間運転する場合は、床面が熱くなりますので首振りを併用することを推奨します。

お手入れについて

⚠ 注意

●お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。
通電状態では、感電やけがの原因になります。
●本体が十分に冷えてからおこなってください。
●乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使用しないでください。
表面の傷つきや、変質・変色や火災の原因になります。
●スプレー（掃除用、殺虫用、整髪用など）を吹きかけないでください。
破損、変質、火災の原因になります。

お手入れ方法

1. 電源ツマミが「切」になっていることを確認し、
電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 本体やガードが十分に冷えてから、ガードを取り外します。
（ガードツマミを持ち、上に押し上げて
下から抜き出すようにすると取り外せます。）
3. 本体、反射板を乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませた
やわらかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。
4. お手入れ後は、必ずガードを取り付けてください。
ガードツマミが上側にくるようにガードを持ち、
取り外し方と逆の手順で、ガード上部を先に本体に差し込んでから
下部を差し込み、外れないよう確実に取り付けてください。

※本体正面の放熱面・ガード、背面の通気口にホコリなどが
たまった場合は、掃除機などで吸い取ってください。
※コンセント及び電源プラグに付着している
ホコリなどは必ず取り除いてください。

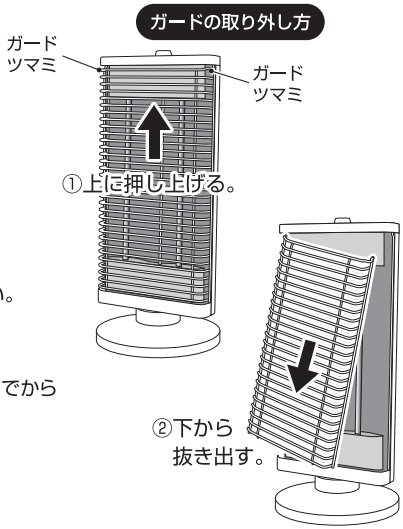

収納について

収納される時は、本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。

●お手入れ後、スタンドを本体からはずし、お買い上げ時の包装箱に入れるか、
ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。
●ホコリやチリがかからないようにしてください。
●収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。
●直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけまでご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと
運転しない	・本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 （転倒OFFスイッチが働いて通電しません。） ・電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 （電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。）
電源プラグが熱くなる	・コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか。 （ゆるくなったコンセントはご使用にならないでください。） ・タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。 （定格15Aのコンセントを単独で使用してください。）
においがする	・運転中（特に初めてご使用になるとき）は、本体内部から煙やにおいが出ることがあります。十分に換気をしながらご使用ください。
暖かくならないヒーターが赤熱しない	・電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ・本体を傾斜させたまま使ったり、凹凸面上や毛足の長いじゅうたんの上に設置していませんか？ （転倒OFFスイッチが働いて通電しません。安定した平らな床面でお使いください。） ・電源ツマミが「切」になっていませんか。 ・本体が熱くなりすぎるとサーモスタットが働き、電源が自動的に切れます。電源プラグを抜き、本体が十分に冷めてから再度ご使用ください。

転倒OFFスイッチ（ボール式）	・本体が倒れたり、傾いたりすると通電を停止します。 ・本体を傾けたり、ゆすると内部からコロコロと音がする場合があります。これは転倒OFFスイッチのボールが動いている音であり、異常ではありません。

修理サービスについて

(1)保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名･お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

このカーボンヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検･修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解･修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社おおたけにご依頼ください。

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。

●火災や感電の原因になります。
●電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

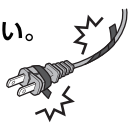

カーボンヒーター保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

＜ 無料修理規定 ＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書および販売証明書をご持参いただき、お申しつけください。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
4. 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
   (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数,などによる故障及び損傷)
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示のない場合
   (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、または販売証明書のご提示がない場合
5. 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけへお問い合わせください。

品番	GC-M926NR		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社 **おおたけ**
TEL 024-945-4847
〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1
受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時
(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)

お問い合わせは
こちらから