保証書付

超音波加湿器

GH-U256

取扱説明書

このたびは、超音波加湿器をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

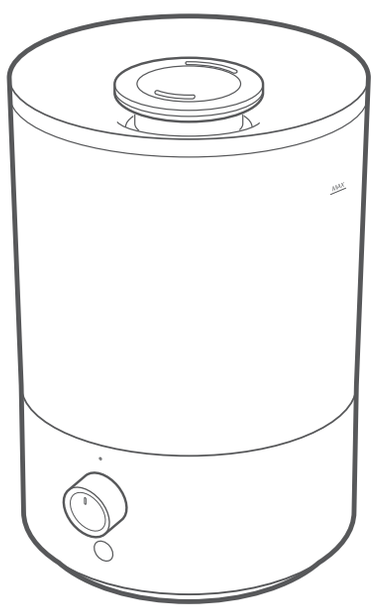

家庭用

○業務用として使用しないでください。
○他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故になります。

愛情点検　長年ご使用の加湿器の点検を！！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

・電源を入れても動かないときがある。
・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・こげ臭いにおいがする。
・電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

●この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

147mm×180mm　K=80%

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

⚠ 警 告　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

●修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。
発火したり、異常動作でケガをする恐れがあります。

●交流100V以外では使用しないでください。
異常過熱して火災の原因になります。

●電源プラグにホコリが付着している場合は取り除いてください。
●電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●異常時（こげ臭い、発煙など）は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、運転を停止してください。
●使用後(使用しない時)は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
火災・ショート・感電の原因となります。

●本体の隙間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
●ぬれた手で、電源コードを抜き差ししないでください。
●小さなお子様だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
感電・ケガの原因となります。

●梱包用袋は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
誤ってかぶると、窒息したり事故の原因になります。

●お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
感電・ショート、故障・異常動作でケガの原因となります。

●お手入れをおこなわずに本製品を使用し続けないでください。
使用後は必ずお手入れをおこなってください。雑菌やカビなどが増殖し、健康を害する恐れがあります。

●お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。
洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する恐れがあります。

●ミストは故意に吸入しないでください。
健康を害する恐れがあります。

●本体やLEDライトに水をかけないでください。
漏電して感電・ショートの原因になります。

●万一ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたらすぐに運転を中止してください。
高温・多湿の環境で使用されますと、まれに体調を崩す場合があります。特に小さなお子様や、ご高齢の方はご注意ください。

147mm×180mm　K=80%

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注 意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●カーペットやふとんの上、傾斜があって不安定な場所では使用しないでください。

本体が転倒して水が漏れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがあります。

●壁や家具、カーテン、天井、衣類の近くに置かないでください。

シミ・変色・変形の原因になります。

●ミストが直接あたる場所に電気製品、時計、パソコン等の精密機械を置かないでください。

湿気によって故障・誤動作の原因になります。

●加湿量は周辺環境(室温・湿度)に注意して調節してください。

過剰加湿によって、周辺の床や家具などが濡れる恐れがあります。

●下記の状況で使用する際は、過剰加湿による床や家具の濡れにご注意ください。

・ 室温が低いときや、湿度が高い状態　・ 窓際(室温が低いため)　・ 空調機器などの風が当たる場合
・ 室内が無風状態で霧がうまく拡散できない状態　・ 加湿量を最大で運転する場合
・ 狭い場所や閉め切った場所での使用　・ 低い台の上や直接床に置いての使用

●本製品は周辺環境が、室温：5～35℃ 湿度：60%以下のところでご使用ください。

特に室温が低すぎると、超音波振動部やモーターなどがうまく動作せず、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。
加湿量が少ないと感じたら、一旦運転を停止し室温を上げてから、本製品を1時間ほど室温に慣れさせ運転を再開してください。

●室温・水温・水質などの影響で、運転開始直後は加湿量が少ない場合があります。

故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

●直射日光の当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところには置かないでください。
（石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など）

熱により水タンク内の空気が膨張し、水タンクから必要以上に水が押し出されて水槽の水位が上がるため
水漏れしたり加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

●水タンクや水槽には常温の水道水以外は入れないでください。

※水道水（飲料用）は、抗菌処理がされているので、カビや雑菌の繁殖を抑えてくれます。
極端に冷たい水やお湯などは、不具合や故障の原因になります。

●水タンクや水槽内に水が入った状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。

本製品が傾くと、必要以上に水槽の水位が上がって不具合が起きたり、内部に水が入り故障の原因になります。
移動する際は必ず水タンクを外して、水槽内の水を捨ててからおこなってください。

●水タンクを本体にセットした後は、水タンクを何度も持ち上げないでください。

持ち上げるたびに水位が上がり、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

147mm×180mm　K=80%

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注 意　この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●タンクカバーをはずしたまま運転しないでください。
水が噴き出して、周辺の床や家具に損害が出る恐れがあります。

●ご使用中に超音波振動部や水槽内の水柱を指などで触れないでください。
痛みを感じることがあります。

●超音波振動部やフロートのお手入れは必ずおこなってください。（使用後は毎回おこなってください）
お手入れを怠ると汚れが固着して取れなくなり、故障や水漏れの原因になります。

●本体を水に浸したり、丸洗いしないでください。
底部の電気部に水が入ると、ショート・故障の原因になります。

●水を捨てる際は、必ず排水方向指示にしたがって排水してください。
本体内部の基板等に水が入り、ショート・故障の原因になります。

●本製品を乾燥させる場合は、直射日光に当てず、陰干しでおこなってください。
本体が変色・変形を起こす場合があります。

●水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。
雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因になります。

●本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
不具合・故障の原因になります。

●アロマオイルを使用する時は、オイル自体の注意書に従い、添加量に注意してください。
アロマオイル（天然抽出成分100%）以外の合成香料を使用したり、多量のオイルを入れたりしないでください。

●アロマオイルを直接水槽に入れないでください。
芳香成分でプラスチックが変質して割れてしまい、水漏れなど故障の原因になります。
また、超音波振動部に影響を及ぼし、加湿量が少なくなるなど不具合の原因になります。

147mm×180mm　K=80%

ご使用になる前に

周辺環境のご注意

本製品は超音波振動により、水を細かな霧状にして噴霧する加湿器です。

●周辺環境が**室温：5～35℃ 湿度：60%以下**のところでご使用ください

※室温・水温・水質などの影響で、電源を入れた直後は加湿量が少ない場合がありますが故障ではありません。しばらくすると加湿量が安定します。

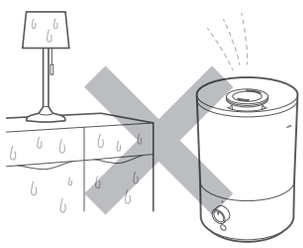

●**湿度40～60%**を保つように加湿量を調節してください

※過剰加湿で床や家具を濡らす恐れがあります。

●ダイニングテーブルなどの**高い位置**に設置すると空気中に気化しやすくより効果的です。

※下記の場所では、使用しないでください。

・電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く　・家具、壁、カーテン、天井の近く　・磁気の多いところ　・エアコンの風が当たる場所など
・直射日光の当たるところ　・暖房器具の近く（1m以内）など高温になるところ（石油・ガス・電気ストーブの近くや、電気カーペットの上など）

⚠注意

●長時間同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり材質・塗料によっては変形・変色（シミ等）する場合があります。
●加湿器の下に布や市販の水漏れ防止シートなど敷いて使用してください。また、低い場所で使用すると床がぬれる場合がありますので、床から50cm以上離れた場所に設置してください。

使用上のご注意

●ご使用中に気分が悪くなったり、風邪などの症状や咳・発熱等が現れたらすぐに運転を中止してください。
●水タンクや水槽には常温の水道水以外は入れないでください。
●タンクカバーは必ずしっかりとしめてください。
●水タンクや水槽内に水が入った状態で、本製品を持ち上げて移動しないでください。
●ご使用中は超音波振動部や水槽内の水柱を指などで触らないでください。
●水タンクの水は毎日新しい水に入れかえてください。
●超音波振動部やフロートのお手入れはこまめにおこなってください。
●お手入れや給水する際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●アロマオイルを水槽に入れないでください。
●水タンクにアロマオイルを規定量以上入れないでください。

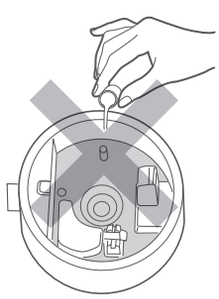

147mm×180mm　K=80%

各部のなまえ

本 体

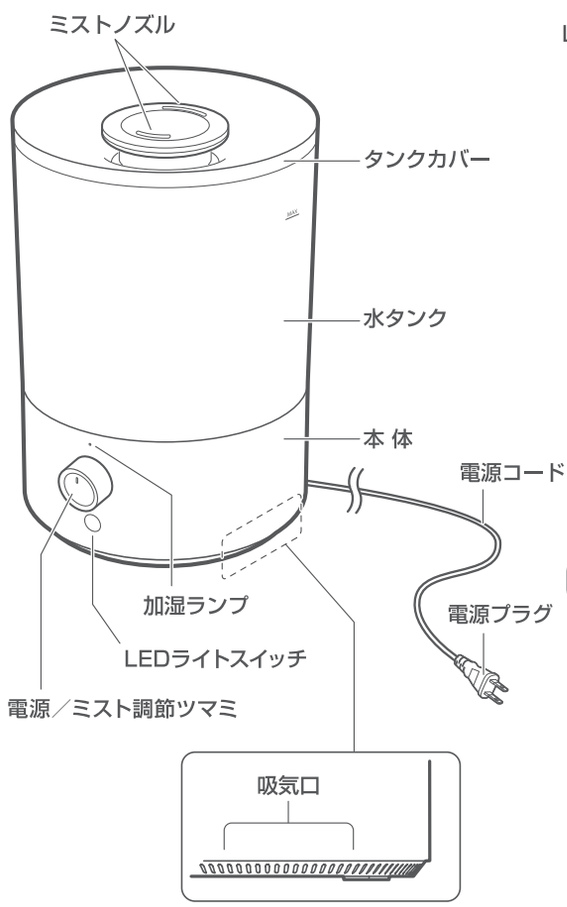

本体内部

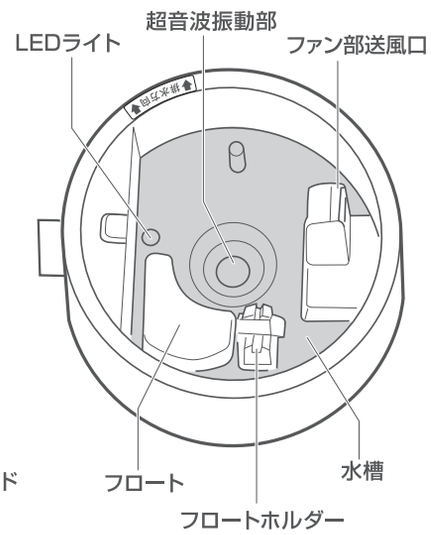

水タンク底面

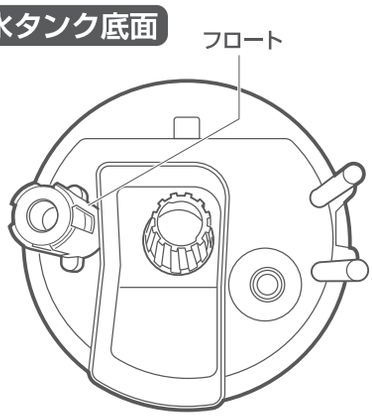

⚠ 注 意

- ●残った水は、必ず排水方向表示の指示方向にしたがって捨ててください。
- ●超音波振動部は使用後毎回必ずお手入れをおこなってください。

147mm×180mm K=80%

使いかた

1.水タンクに水道水を入れる

ペットボトルややかんなどで水道水を給水します。

下記のどちらでも給水が可能です。

タンクカバーを取り外して給水する

中央先端部の穴に水が入らないようにご注意ください。

給水後はタンクカバーを元通りに取り付けてください。

タンクカバーをつけたまま給水する

タンクカバーから水がこぼれないようにご注意ください。

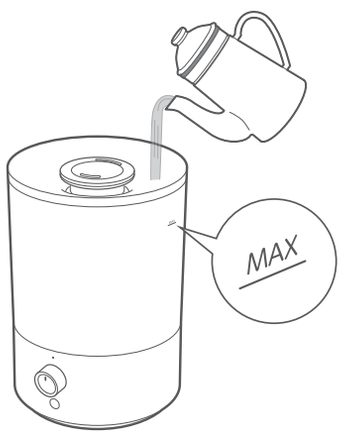

⚠ 注 意

MAX 位置以上に水道水を入れない。

設置する際
水道水が溢れる場合があります

⚠ 注 意 **下記のものを水タンク内に入れないでください。**

- 浄水器の水・アルカリイオン水
- ミネラルウォーター・井戸水・汚れた水
- お湯（40℃以上の温水）・化学薬品
- 芳香剤・水以外のもの

水タンクをセットする際のご注意

本体側面の▼▲マークを合わせてください。

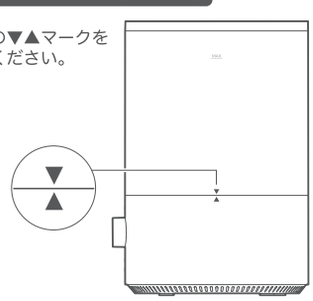

147mm×180mm K=80%

使いかた（つづき）

2.電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
※プラグにホコリ等が付着していたら必ず取り除いてから差し込んでください。

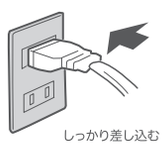
しっかり差し込む

3.運転を開始する

ツマミを右に回すと加湿ランプが緑色に光るとともに運転が始まり、
加湿量が調節できます。

※ツマミを左端まで回すと運転が停止し、加湿ランプが
消灯し電源か切れます。

※水槽に水が供給されていない場合や水タンクが正常に
取り付けられていない場合は加湿ランプが赤く点灯し、
加湿できません。

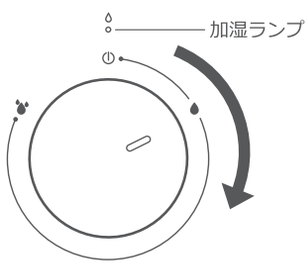

4.LEDライトを入/切する

消灯中にボタンを押すとLEDライトが点灯します。
●イルミネーションの色は自動的に変化します。
再度ボタンを押すと現在点灯している色に固定できます。
もう一度ボタンを押すとイルミネーションが消灯します。

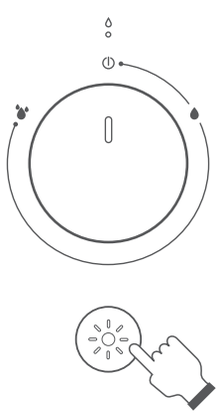

147mm×180mm K=80%

使いかた（つづき）

5. アロマを使用する ※お好みのアロマオイルを用意して、水タンクに入れます。

1. タンクカバーを取り外す。
2. 水タンクにアロマオイルを 1～2 滴いれる。
3. タンクカバーを元通りに取り付ける。

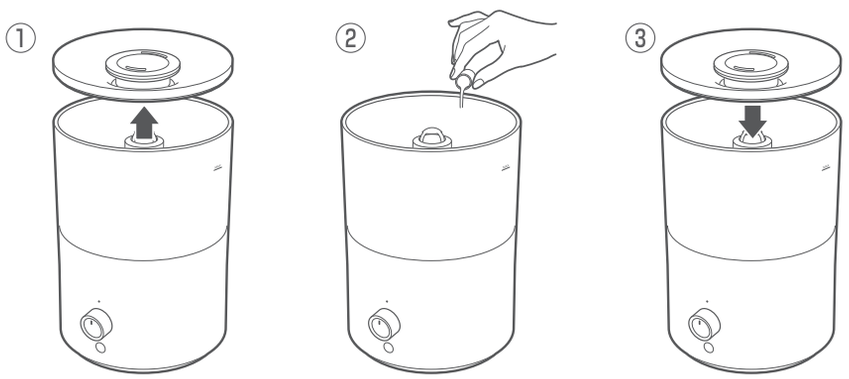

⚠ 注 意

アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 水槽に直接アロマオイルを入れないでください。本体が変形・割れにより水漏れする恐れがあります。
- 本体にアロマオイルが付着した時は、すぐに洗い流すかきれいにふき取ってください。
  本体のプラスチック部に付着すると、芳香成分によっては割れ・変色・変形する恐れがあります。
- 天然抽出物（100%）以外の合成香料などは使用しないでください。
- アロマ機能は使用しなくても問題はありませんので、お好みでお使いください。
- **アロマオイルを規定量以上入れないでください。**

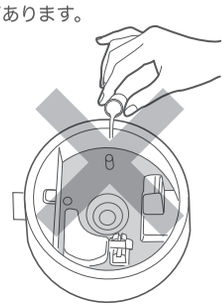

147mm×180mm K=80%

使いかた（つづき）

6.タンクの水が空になった場合

■自動停止機能

電源を入れたまま加湿器内の水が少なくなると、加湿ランプが緑色から赤色になり、加湿運転が自動で停止します。

その後は下記のように対応してください。

①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。

※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

②水タンクと本体の残った水を捨て、お手入れをおこなう

お手入れ方法はP10-11をご参照ください。

③続けて使用する場合は給水する

必ず新しい水に入れ替えてください。そのまま使うと、カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。

⚠注意 **しばらく使用しない場合は本体、水タンクの中をしっかり乾燥させて保管してください。**

※表面や内部が濡れているとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

※本体内部、超音波振動部に鉱物が付着していないか確認してください。溜まっていたらお手入れをおこなってください。

7.水タンク、本体に残った水を排水する

①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。

※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

②本体に残った水を捨てる

水を捨てる場合は、必ず排水方向表示にしたがって排水してください。

※排水方向表示と違う方向から排水すると、本体の内部に水が侵入し、故障する可能性があります。

本体の水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨てきってください。

※水を捨て切らないとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

※排水の際は、ファン部の送風口に水が入らないようご注意ください。

※排水後に淵についた水滴は拭いて下さい。

③水タンクに残った水を捨てる

タンクの水を捨てる場合は、必ず水を残さず捨てきってください。

※水を捨て切らないとカビや細菌の繁殖、異臭などの原因になります。

本体の排水方向表示

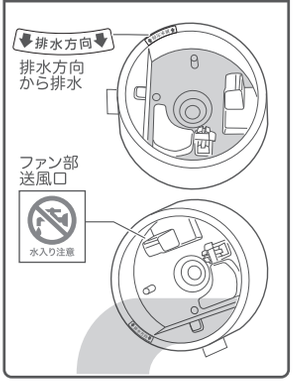

147mm×180mm K=80%

お手入れ

重要 **使用経過による、性能低下・悪臭・汚れ・細菌繁殖を防止する為に使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。**

お手入れに関してのご注意

●本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
●食器洗い乾燥機や食器乾燥機に入れて乾燥させないでください。
●ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし
化学ぞうきんなどは使用しないでください。
●お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けてください。

本体の変質・変色・変形の恐れがあります。

1.お手入れの準備をする

①電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
水が電源プラグやコンセント差し込み部に付着しないように気をつけてください。
※電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグをもって抜いてください。

②タンクカバー、水タンクを本体から外す
外すときは、タンクカバーや水タンクに残った水がこぼれる恐れがあるため、タオルなどを敷いて作業してください。

③本体、水タンクに残った水を捨てる
本体の水を捨てる場合は、必ず排水方向表示にしたがって排水してください。

2.本体のお手入れ (フロート、超音波振動部)

●使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。

●本体内部、超音波振動部についたカルキ分などの白い粉を水を浸した布などで拭き取るか、ブラシで軽くこすって落としてください。
※お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。

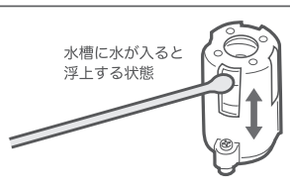

●水タンクのフロート底面が汚れていると、フロートがこびりついて浮かなくなり、ミストが出なくなる場合が、ありますので、入念にお手入れして下さい。
※お手入れの際は、ファン部送風口に水が入らないようご注意ください。内部に水が浸入し、故障の原因になります。
※ブラシのプラスチック部を力強く押し付けたりこすったりしないでください。超音波振動部の割れ、ゆがみが発生し、本体内部に水が侵入する恐れがあります。

※汚れがひどい場合は＋固定ねじ２本をゆるめ、フロートを外して清掃してください。

⚠ ねじを無くさないようご注意ください。

※取り付けは逆の手順で行ってください。

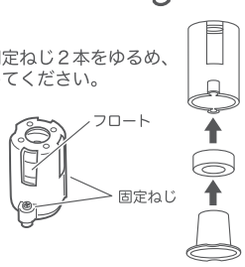

147mm×180mm K=80%

お手入れ(つづき)

3.各部品のお手入れ

水タンクのお手入れ

●水タンクに水を入れ、すすぎ洗いをします。
●底面などについたカルキなどの取れない汚れは、ブラシで
軽くこすってください。

※お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。
※水タンクにヒビや割れがあると水漏れを起こし使用できなくなります。取り扱いには十分にご注意ください。
※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。

タンクカバーのお手入れ

●ブラシを使用し、水洗いをしてください。汚れがひどい場合は
家庭用中性洗剤で洗い、よくすすいでください。
●乾いた布で水気をしっかりと拭き取ってください。

※お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、汚れ付着の度合が異なることがあります。
※表面に残った水滴は悪臭・カビ等の原因になりますので、乾いた布で拭き取ってください。

吸気口のお手入れ

●吸気口にほこり等がつまるとミストが出にくくなりますので
お手入れしてください。
・汚れは掃除機などで吸い取ってください。

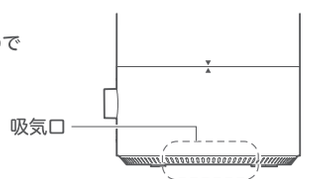

4.長期間ご使用にならない場合

■本体・部品の乾燥

●お手入れ後は、付着した水を乾いた布で拭き、陰干しで自然乾燥してください。

■保管について

●お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に
保管してください。

⚠注 意

※よく乾燥させないまま収納しないでください。カビの発生・悪臭の原因になります。
※旅行などで数日間使用しない場合は水タンク本体内部・水槽などに残った水をすべて捨ててください。

147mm×180mm K=80%

故障かな？と思ったら

使用方法を誤ると、次のような症状が起こり、故障と間違われることがあります。
お買い上げの販売店または、弊社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症　状	原　因	処置・確認
電源がつかない ミストが出ない	電源プラグが正しく差し込まれて いますか？	電源プラグを正しく差し込んでください。
	本体と水タンク・部品が正しく セットされていますか？	正しくセットされているか確認してください。
	タンクの中に水は入っていますか？	水がなくなると自動停止します。 給水し、水タンクをセットして水が水槽を満たす※ と運転します。
	室温が低すぎませんか？	室温・水温・水質の影響で、電源を入れた直後は 加湿量が少ない場合があります。 しばらくすると加湿量が安定します。
ミストが少ない 出ない	超音波振動部が汚れていませんか？	お手入れをおこなってください。
	フロートが水に沈んでいませんか？	フロート底面が汚れていると、フロートが ひっついて浮いてこず、ミストが出なくなります。 フロート底面のお手入れをおこなってください。
	室温が低すぎませんか？	室温・水温・水質の影響で、電源を入れた直後は 加湿量が少ない場合があります。 しばらくすると加湿量が安定します。
	水槽にアロマオイルや アロマウォーターを入れていませんか？	全ての水を排水してよく洗い 新しい水に入れ替えてください。
超音波振動部に 異物が溜まる	お使いになっている水道水に含ま れるカルキ・塩素などの成分です。	加湿性能に影響しますので、お手入れをおこなって ください。

製品仕様

本体サイズ	幅190×奥行き203×高さ283mm(約)	連続加湿時間	約11〜18時間 ※使用状況、環境により異なります
本体重量	約1.6kg	電源コード	約1.5m
定格電圧/周波数	AC100V 50／60Hz共用	材質	PP、ABS
消費電力	23W	適用床面積	約4〜7畳 ※使用状況、環境により異なります
加湿量	約250mL／h	原産国	中国
水タンク容量	約3.5L		

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

147mm×180mm　K=80%

メモ

147mm×180mm
K=80%

メモ

147mm×180mm
K=80%

加湿器保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

＜ 無料修理規定 ＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書および販売証明書をご持参いただき、お申しつけください。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
4. 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
   (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数.などによる故障及び損傷)
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示のない場合
   (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、または販売証明書のご提示がない場合
5. 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけへお問い合わせください。

品　番	GH-U256		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本　体	1　年	持込修理
お買上げ日	年　月　日		
お客様	お名前 ご住所 電　話　　様		
販売店	販売店名 ご住所 電　話　　印		

株式会社 **おおたけ**
TEL 024-945-4847
〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1
受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時
（土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。）

お問い合わせは
こちらから