保証書付

スチーム加湿器

WH-S406

取扱説明書

このたびは、加湿器をお買上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していた
だき、取扱いのわからないときや、不具合
が生じたときにお役立てください。

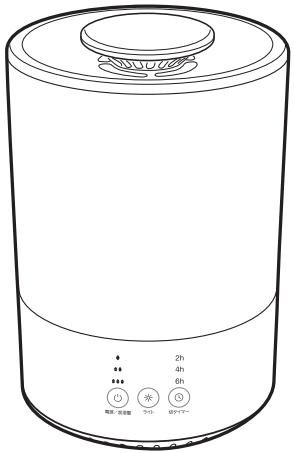

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・2〜4
各部の名称　・・・・・・・・・・・・・5
使いかた・・・・・・・・・・・・・・6〜8
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・9
故障かなと思ったら ・・・・・・・・・10
製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・10
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

家庭用

○業務用として使用しないでください。
○他の用途での使用はしないでください。
　思わぬ事故になります。

愛情点検　長年ご使用の加湿器の点検を！！

ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

・電源を入れても動かないときがある。
・電源コードを動かすと、通電したり、
　しなかったりする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・こげ臭いにおいがする。
・電源プラグ、電源コード、本体などが
　異常に熱い。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、
コンセントから電源プラグを抜いて必ず
販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳
しいことは、販売店にご相談ください。

●この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- 注意 (警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
- 禁止の行為であることを告げるものです。
- 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警　告

■電源コード、電源プラグを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、傷つけたり、破損させない。また、重いものを乗せたり、加熱したりしない。
火災・感電・故障の原因になります。

■お客様自身による修理・改造はしない。
火災・感電・故障の原因になります。

■煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常状態のまま使用しないですぐに電源を切り電源プラグを電源コンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。

■電源電圧は、交流100V、50/60Hz以外で使用しない。
火災・感電の原因になります。

■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)使用しない。
火災・感電の原因になります。

■ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。
故障・けがの原因になります。

■水まわり、風呂場など、湿気のある場所で使用しない。また、本体、電源コード、電源プラグを水につけたり、水をかけない。
ショート・火災・感電の原因になります。

■本製品を落としたり、ゆすったり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

■お手入れや点検、移動のときは必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてからおこなう。
感電やけが、やけどの原因になります。

■屋外では使用しない。
発火・火災の原因になります。

■製品が落下、破損したときは電源を切り、電源プラグを抜く。
火災・感電・故障の原因になります。

■電源プラグは電源コンセントにしっかりと根元まで確実に差し込む。
発火やホコリの付着による火災・感電の原因になります

■火気のそばや、引火性のものがある所で使用しない。
発火・火災・感電・けがの原因になります。

■本体のすき間などから異物を入れない。
火災・感電・故障の原因になります。
とくにお子様には十分ご注意ください。

■シンナー、ベンジン、アルコールなど油類で拭かない。
ひび割れや変色、感電、引火のおそれがあります。

■ヘアスプレー、殺虫剤などをかけない。
ひび割れや変色、感電、引火のおそれがあります。

⚠ 警 告

■業務用として使用しない。
長時間の使用は過負荷による故障、事故の原因となり、火災や感電の危険があります。
業務用途で使用する場合は「業務用」の機器をご使用ください。

■直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所に放置しない。
故障・火災・感電の原因になります。

■電源コードを熱器具に近付けない。
火災・感電の原因になります。

■電源コードを束ねて使用しない。
発火・火災・故障の原因となります。

■加湿器を転倒させない。
お湯が流れ出て、やけどをするおそれがあります。

■お子さまだけでのご使用や、お子さまの手の届く場所で使用しない。
やけどやけが、感電のおそれがあります。

■水タンク蓋は確実に取り付ける。
倒れたときにお湯が流れ出て、やけどのおそれがあります。

■この機器をご使用にならないときは必ず電源プラグを電源コンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。

■給水、排水時は電源プラグを電源コンセントから抜いておこなう。
火災・感電・けがの原因になります。

■使用中に外出するときなどは電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜く。
火災・感電の原因になります。

■濡れた手で本体を操作したり、電源プラグの抜きさしをしない。
ショート・感電・けがの原因となります。

■本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って廃棄する。
条例については各自治体にお問い合せください。

■お手入れ、給水は冷めてから行う。
運転中、運転直後はタンク内の水が高温(約60℃)になっています。
給水やお手入れは、電源を切り内部が十分に冷めてから行ってください。
やけどのおそれがあります。

■加湿中や加湿直後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因になります。

■スチーム吹き出し口、水タンク蓋、水そう部、加熱板付近は高温になりますので絶対に触れないようにしてください。やけど、けがの原因になります。

⚠ 注 意

■お手入れや、長期間使用しないときは、電源プラグを電源コンセントから外す。
発火・火災・故障の原因となります。

■保管するときは水タンクの水を捨て十分乾燥させてから保管する。
次回使用時に石化したり、異臭などがして故障の原因となります。

■定期的（毎日を推奨）にお手入れをする。
お手入れをしないで使用を続けると、水垢や汚れ、ホコリなどにより雑菌が繁殖し、悪臭や病気の原因になります。

■水タンクの水道水は毎日交換する。
ご使用後、水タンクの水道水が残っている場合は、すべて捨ててください。
※運転中の水タンク内や水そう内は温水になっていますので、冷めてから捨ててください。
ご使用するときには、新しい水道水を入れてください。
古い水道水を使うと、水垢や汚れ、ホコリなどにより雑菌が繁殖し、悪臭や病気の原因になります。

■加湿中は移動させない。
お湯が流れ出たり、蒸気でやけどをするおそれがあります。

■水タンク蓋を開けた状態では、加湿しない。
タンク内の水が飛び出したり、熱い蒸気でやけどをするおそれがあります。

■空焚きはしない。
火災、故障の原因になります。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。
発火・火災・感電故障の原因になります。

■家具や壁などに直接スチームが当たる場所で使用しない。
変色や変形、しみの原因になります。

■給水タンクに水道水以外の液体(指定のアロマオイルを除く)を入れない。
故障の原因になります。

■本製品を使用するときは、受け皿、トレーなどのうえでご使用することをおすすめします。
水がこぼれたときなど、家具やフローリング、畳など変色・変形の原因になります。

■スチーム吹き出し口をふさがない。
発火・火災・感電・故障の原因になります。

■移動時は電源プラグを抜く。
電源コードが傷つき、火災・感電の原因となります。

■加湿中または加湿直後に水タンク蓋を開けたりスチーム吹き出し口に触れたり、蒸気に手を近づけたりしない。
スチーム吹き出し口などから熱い蒸気が出て、やけどをするおそれがあります。

■お子様や高齢者を本体に長時間触れさせたり、寄りかからせたりしない。
加湿中の本体表面は高温(約50℃)になります。
低温やけどのおそれがあります。
お子さまやペットの手の届かない場所に設置してください。

■本体は、必ず平らで安定した場所に置き、傾かないような状態で設置してください。
■必ず水道水(飲用)をご使用ください。
※水道水は雑菌が繁殖しにくいように、塩素で殺菌処理をしています。
■絶対にお湯や冷水を入れないでください。変形や故障の原因になります。
■ガスコンロの近くで使用しないでください。
まれに炎が赤くなる場合がありますが、故障ではありません。水道水の成分が炎に反応(炎色反応)するためです。

各部の名称

本体

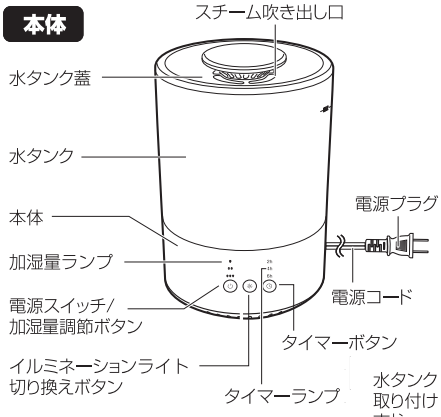

水タンク

●裏面

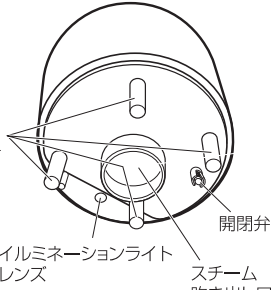

水そう部

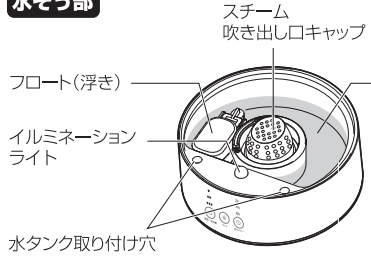

●スチーム吹き出し口キャップを外すと加熱板があります

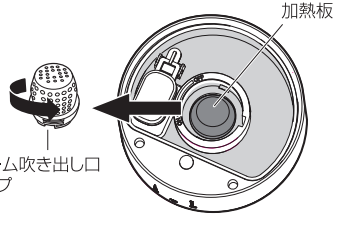

使いかた

【お願い】水タンク内は給水のたびに、必ず水道水で洗浄してからご使用ください。

※本書には水タンクを取り外して給水する場合を記載しておりますが、水タンクを取り外さず水タンク蓋を外し、上部より直接給水することも可能です。

◆水道水の入れかた

❶ 水タンクを上方向に持ち上げて外します。

❷ 水タンク蓋を時計回りに回して外します。

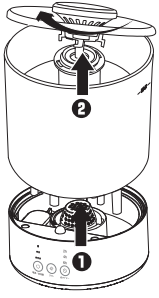

❸ 水道水を入れます。
※水タンクの容量は最大4リットル（MAXラインまで）です。
※必ず水道水を使用してください。
※入れすぎないように注意してください。

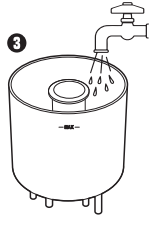

◆アロマオイルを入れるとき

❹ 本製品は水タンク素材がアロマ対応となっているため、水溶性･精油問わず水タンクに直接アロマオイルを入れてご使用いただけます。
アロマオイルを適量入れてご使用ください。(3～5滴)
※ご使用後は毎回水タンク内を水道水で洗浄してください。

アロマオイルについてのご注意

･火気に近づけないでください。
･子供の手の届かない場所に保存してください。
･衣服などに付着したときは、よく水で洗い流したあと、自然乾燥させてください。
※乾燥機は使用しないでください。
発火するおそれがあります。
･身体に付着したときは、すぐに洗い流してください。
･アロマオイルの取り扱いについてはアロマオイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

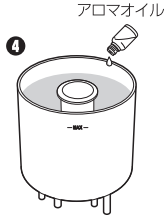

使いかた

❺「スチーム吹き出し口キャップ」が取り付けられていることを確認し、「水タンク取り付けボス」と「水タンク取り付け穴（2カ所）」の凹凸部を合わせて取り付けます。

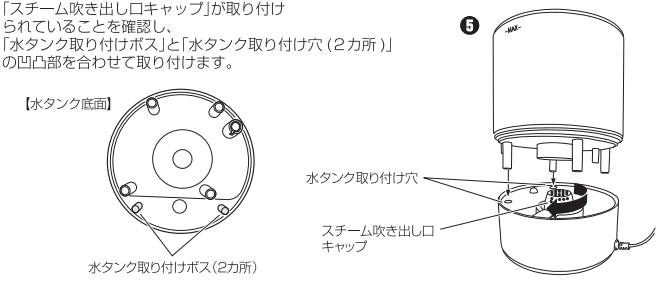

❻水タンク中央部の穴４カ所に蓋裏側の凸部４カ所を入れ、反時計回りに回してロックします。

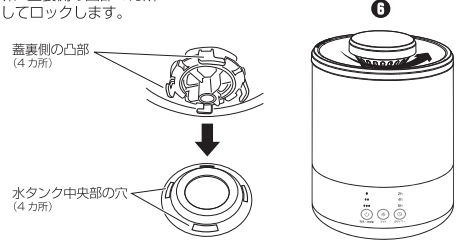

【お願い】設置場所の注意

1）水平な場所で、壁、家具、家電製品などから周囲50cm以上、上部1m以上離れた所で使用してください。
2）冷たい窓や壁など結露が発生するおそれのある場所には設置しないでください。
3）落下のおそれがある高い場所や凹凸のある場所には設置しないでください。
4）じゅうたんや電気カーペット、布団の上など、水分を吸収しやすい場所で使用しないでください。
5）電化製品、パソコンなどスチームを吸い込むおそれのあるものの近くや電磁調理器などの磁気の多い場所では使用しないでください。

【重要】市販のトレーを使用する
本製品はスチーム式のため、スチーム板の付近は高温になります。
また、外気温との温度差により空気膨張でタンク内の水がまれに押し出され、水があふれ出すことがあります。
ご使用のときは市販の受け皿やトレーなどの高温対策、水こぼれ対策をしていただくことをおすすめします。

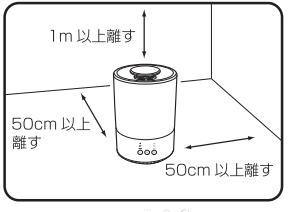

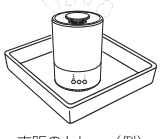

市販のトレー（例）

使いかた

◆動作方法

❼6、7ページの準備ができたら、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
※一瞬、加湿量ランプとタイマーランプが点灯します。

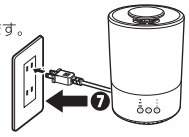

❽「電源／加湿量調節ボタン」を押します。
※電源のオンとオフは併用です。

押すたびに「加湿量ランプ」が以下のように切り換わります。
1回押す：「●▲」が点灯します。　・電源がオンになり加湿量：少
2回押す：「●▲▲」が点灯します。・加湿量：中
3回押す：「●▲▲▲」が点灯します。・加湿量：多
4回押す：「加湿量ランプ」が消灯し動作が停止します。
※1回から4回を押すたびに繰り返します。

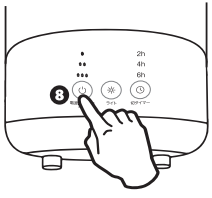

※水がなくなると「電源／加湿量調節ボタン」が赤く点滅し、空焚き防止機能が作動します。
「電源／加湿量調節ボタン」を押して動作を停止し、少し冷ましてから水を入れてください。

※スチームの吹き出し方向は固定です。
調節はできませんのでそのままご使用ください。

◆タイマーを使う

❾動作中に「切タイマーボタン」を押します。
押すたびに「タイマーランプ」が以下のように切り換わります。
1回押す：「●2h」が点灯します。・切タイマー：2時間後にオフ
2回押す：「●4h」が点灯します。・切タイマー：4時間後にオフ
3回押す：「●6h」が点灯します。・切タイマー：6時間後にオフ
4回押す：「タイマーランプ」が消灯し連続運転になります。
※1回から4回を押すたびに繰り返します。

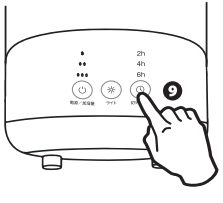

◆イルミネーションライトを使う

❿「ライトボタン」を押すとイルミネーションが点灯します。
押すたびに「イルミネーション」が以下のように切り替わります。
1回押す：イルミネーションの色が自動的に変化します。
2回押す：現在点灯している色に固定できます。
3回押す：イルミネーションが消灯します。

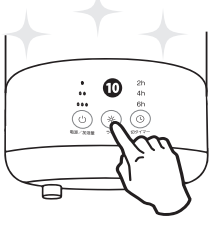

お手入れ

【注意】お手入れは必ず電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。

※お手入れは1週間に1回程度行ってください。

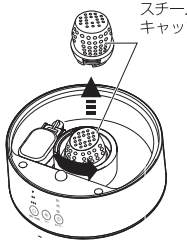

1)本体から「水タンク」を取り外し、溜まった水を捨ててください。

2)「水そう部」の「水そう」の水を捨ててください。

※運転中の水タンクや水そう内は温水になっていますので、冷めてから捨ててください。
やけど、けがの原因になります。

3)水タンク蓋、加熱板、フロート、など水の付着している部分をやわらかい乾いた布でよく拭き取ってください。

4)「水そう部」の「スチーム吹き出し口キャップ」は右図を参考に取り外してやわらかい乾いた布でよく拭き取ってください。

5)本体の外側は水道水で濡れた、やわらかい布を固くしぼって汚れを拭き取ってください。

※絶対に揮発性の溶剤類(ガソリン、シンナー、ベンジン、ワックス、灯油、アルコール類)磨き粉、アルカリ性洗剤などは使用しないでください。

6)　1)~5)までのお手入れが終わったら、すべてをよく乾燥させ水気がないことを確認してから保管してください。

●加熱板は常に清潔に保ってください。

7) タンク開閉弁が外れた場合の取付方法

①タンク内側から黒いゴムキャップを入れる。

②タンク外側底面の穴からスプリングを入れた黒いピンを挿入する。

③ピンの先端をゴムキャップの穴に差し込み、ピンを上下させてスムーズに動けば完了です。

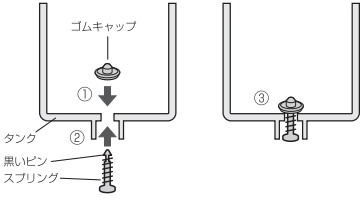

<参考>

・ 白く石化したような汚れは、クエン酸パックで汚れをゆるめてから拭きとることで取れる場合があります。
・ 重曹と水を混ぜてペースト状にし、石化したような汚れに塗布してしばらく放置したあと拭きとります。

※一般的な参考ですので汚れが落とせない場合があります。
※使用する水道水によって変わる場合があります。

●長期間使用しないときは、製品を完全に乾かしてから保管してください。

※お手入れをしないで使用すると、汚れや水垢、水道水に含まれているカルシウムの付着、カビや雑菌が繁殖し、悪臭がすることがあります。
また、故障や発火の原因にもなります。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
スチームが出ない	水タンクに水道水が入っていない	水タンクに水道水を入れてください
	電源／加湿量ボタンが点滅している 電源／加湿量ボタンが押されていない	8ページの「❽」を参照にしてください
スチームの出が悪い	加熱板が汚れている	9ページの「お手入れ」を参考にお手入れをしてください
動作しない	電源プラグが電源コンセントにしっかりと差し込まれていない	電源プラグを電源コンセントにしっかりと差し込んでください

製品仕様

定格電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	430W
タンク容量	4L
最大加湿量	500ml/h
連続使用時間	(約) 強 : 8時間、中 : 16時間、弱 : 40時間
適用床面積	洋室 約14畳 (プレハブ住宅)
	和室 約8.5畳 (木造住宅)
切タイマー	2/4/6時間
本体サイズ	約199×199×300mm
質量	約1.3kg
材質	ポリプロピレン
コード長さ	約1.4m
原産国	中 国

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※本製品は、日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。
This product is designed and manufactured for use in Japan.

免責事項

※地震や雷などの自然災害および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

※ 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失·事業の中断など) に関して、弊社は一切責任を負いません。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負い ません。

※ 弊社が関与しない他の機器などとの組み合わせによる誤操作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

※ 誤った使いかたをすると過大な事故が起きることがあります。
誤った使いかたによる故障や損害の内容 ·原因に関わらず、弊社は一切責任を負いません。

アフターサービス

(1)保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名·お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

この加湿器の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後5年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または、株式会社おおたけに点検·修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解·修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社おおたけにご依頼ください。

メモ

加湿器保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

＜ 無料修理規定 ＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書および販売証明書をご持参いただき、お申しつけください。
   (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社おおたけにご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または株式会社おおたけにご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社おおたけへご連絡ください。
4. 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
   (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数,などによる故障及び損傷)
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示のない場合
   (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合、または販売証明書のご提示がない場合
5. 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または株式会社おおたけへお問い合わせください。

品番	WH-S406		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

株式会社 **おおたけ**
TEL 024-945-4847
〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字三渡7-1
受付：午前9時～午後0時・午後1時～午後5時
(土日曜日、祝祭日、年末年始、お盆を除きます。)

お問い合わせは
こちらから