SIZE: 145X210mm

静音・安心・安全

# 軽量マイカヒーター

# 取扱説明書

品番 MC-F1000

日本国内専用

一般家庭・屋内専用

## もくじ

ページ


安全上のご注意 …… P1～4
各部のなまえ …… P5
ご使用前の準備 …… P6
設置場所 …… P7
アタッチメントの取り付けかた …… P8
運転をする …… P9
お手入れのしかた …… P10
故障かな?と思ったら …… P11
製品仕様 …… P12


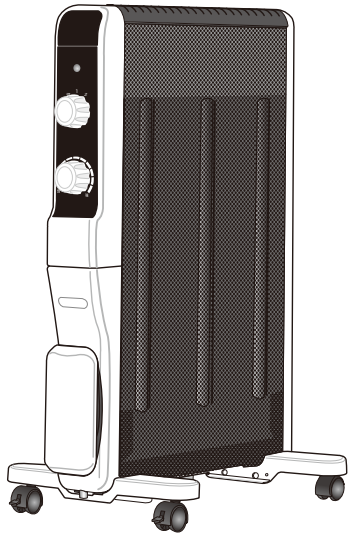

このたびは「軽量マイカヒーター」をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用の前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解されたうえで事故が起こらぬように、記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は一般家庭用に開発された製品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになったあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

⚠ **警告**　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ **注意**　人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

記号は、「禁止」（しないでください）を示します。

記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

## 安全にご使用いただくために

①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

## ⚠ 警告

| | |
|---|---|
| 分解禁止 | **絶対に改造、分解、修理をおこなわない**<br>●発火や異常動作によるけがのおそれがあります。<br>※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。 |
| 禁止 | **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V 15A以外では使わない**　日本国内専用<br>**他の電気機器と併用するたこ足配線はしない**<br>●定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器が損傷するおそれがあります。 |
| | **業務用に使用しない**<br>**使用目的以外や屋外で使用しない**　一般家庭・屋内専用<br>●事故や故障の原因になります。 |
| | **傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わない**<br>●感電やショート、発火のおそれがあります。 |
| | **電源コードを電源コード収納部に巻きつけたまま使用したり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない**<br>●傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火で火災の原因になります。 |
| | **本体を倒したり、強い振動や衝撃を与えない**<br>●マイカヒーター板が破損したり、けがや感電事故の原因になります。 |

## ⚠ 警告

| | |
|---|---|
| ぬれ手禁止 | **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**<br>●感電やけがの原因になります。 |
| 水ぬれ禁止 | **本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしない**<br>●電気部に水が入ると、ショートや故障の原因になります。 |
| | **湿気の多い場所、浴室やシャワー室および水のかかりやすい場所で使用しない**<br>●ショートや絶縁劣化による、感電や火災、故障の原因になります。<br>●使用中、マイカヒーター板に水がかかると破損するおそれがあります。 |
| 禁止 | **過熱を防ぐためヒーターを覆わない**<br>**付属のタオルハンガーを使わずに、本体にタオルや衣類などを直に掛けない**<br>●火災の原因になります。 |
| 禁止 | **身体の不自由な人や子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で使用や設置・保管はしない**<br>**また、おもちゃとして絶対に使わせない**<br>●感電やけがの原因になります。 |
| | **長時間、身体の同じ場所を温め続けない**<br>●比較的低い温度でも、長時間身体の同じ場所を温め続けていると、低温やけどのおそれがあります。<br>●次のような方がいる場所でお使いのときは、特に注意してください。<br>乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・病気の方・自分で操作できない方・深酒をされた方・疲労の激しい方・眠気をさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方 |
| | **スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどの可燃物を、本体の近くに放置したり、それらがある近くで本製品を使用をしない**<br>●爆発や火災の原因になります。 |
| | **本体の穴やすき間に、ピンや針などの金属物や指などを入れない**<br>●内部の部品に触れて故障したり、異常過熱して火災や感電、けがややけどの原因になります。 |
| | **寄りかかったり、腰をかけたりしない**<br>●転倒してけがの原因になります。 |
| | **本体の上に食べ物やものを置かない**<br>●火災の原因になります。 |

## ⚠ 警告

禁止

**カーテンや壁、家具の近く、熱に弱い敷物（ビニールクロスなど）の上で使用しない**
●カーテンや壁、家具の変形・変色、火災の原因になります。

**就寝中や外出中は使用しない**
●寝具や可燃物が触れると火災の原因になります。

**直射日光で高温になる場所に放置しない**
●故障や色あせ、熱による変形の原因になります。

**お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性有機溶剤は使用しない**
●本体の変形・変色の原因になります。

必ず守る

**15A 以上のコンセントを単独で使用する**
●他の機器と併用すると、コンセントが異常発熱して火災の原因になります。




**電源プラグは根元まで確実に差し込む**
●感電やショート、発火のおそれがあります。

**異常（異音・異臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりする・コードに破損があるなど）があるときには、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する**
●異常のまま使い続けると、発煙･火災、感電にいたるおそれがあります。
※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。

初めてご使用になる時は、本体内部に付着している油分などが焼けるため、ヒーター部や内部から煙やにおいが出ることがありますが、しばらくすると なくなります。※使い始めは、十分換気をしてください。

**運転中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜く**
●ショートによる発火のおそれがあります。
※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。

**電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらずに、必ず電源プラグ部分を持って抜く**
●断線やスパークして発火の原因になります。

**ヒーターを移動するときは、必ず本体が冷めた状態でおこなう**
●やけどやけがの原因になります。

## ⚠ 警告

| | |
|---|---|
| 必ず守る | **電源プラグのゴミやホコリは定期的に取り除く**<br>●湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 |
| | **お手入れは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、各部分が十分に冷めてからおこなう**<br>●やけどやけがの原因になります。 |

## ⚠ 注意

| | |
|---|---|
| 禁止 | **不安定な場所、座布団や毛足の長い絨毯などの上で使用しない**<br>●本体が倒れて破損やけが、火災の原因になります。 |
| | **洗濯物の下で使用しない**<br>●洗濯物が落ちたりして、火災の原因になります。 |
| | **運転中や運転停止後しばらくは、高温部に触れない**<br>●やけどやけがのおそれがあります。<br>※小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。 |
| | **犬や猫など、ペット用の暖房に使用しない**<br>●ペットが電源コードをかじったり、傷めたりして火災の原因になります。 |
| | **乾燥や特殊用途に使用しない**<br>●食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。 |
| | **引火性の危険物（ガソリン、シンナー、ベンジン、揮発性のスプレーなど）の近くで使用しない**<br>●引火して、爆発や火災の原因になります。 |
| 必ず守る | **本製品を使用するときは、容易に目に見える所で使用する**<br>●事故や火災の原因になります。 |
| | **必ずキャスター付スタンドを取り付けてから使用する**<br>●取り付けない状態で使用すると、火災や本体底面にあるネジが破損したり、ネジによって床材を傷つけるおそれがあります。 |
| | **使用時は、必ずキャスターのストッパーをロックする**<br>●事故の原因になります。 |
| | **使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く**<br>●絶縁劣化による感電･漏電火災や、けがの原因になります。 |
| | **停電時にはコンセントから電源プラグを抜く**<br>●停電復旧時のトラブル防止のためです。 |

# 各部のなまえ

## 本体 前面

詳細:9ページ




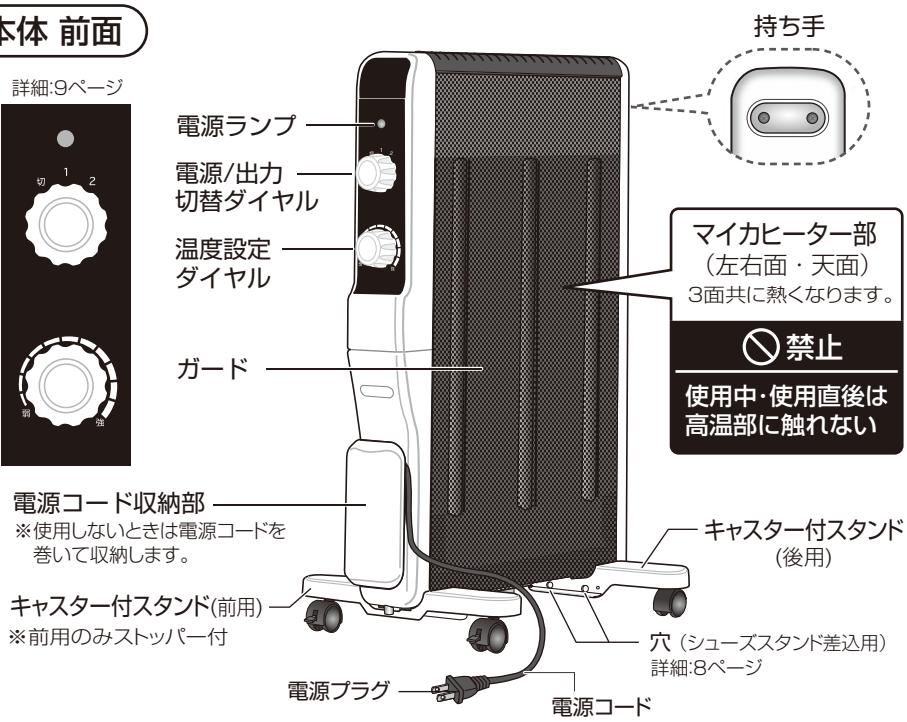


| | |
|---|---|
| 必ず守る **使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜く**<br>→感電や火災の原因になります。 | 禁止 **電源コードは、束ねたまま使用しない**<br>→コードが熱くなり、故障や火災の原因になります。 |

## 《付属品》 詳細:6、8ページ

■キャスター付スタンド×2

（前用/ストッパー付）



（後用）



■蝶型ナット×4 ※スタンド取付用

■アタッチメント×2
※タオルハンガー用

■タオルハンガー

■ネジ×2
※タオルハンガー取付用

■シューズスタンド

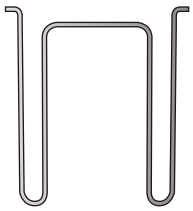

# ご使用前の準備

**キャスター付スタンドの取り付け　必ず取り付けてから使用する**

取り付けない状態で使用すると、本体が倒れて破損したり、火災になるおそれがあります。

## 1 本体の底を上にして静かに置く

●本体底の左右の突起に、キャスター付スタンドの凹部を合わせて置きます。

【注】キャスターにストッパーが付いている方を、本体の前方向に置きます。

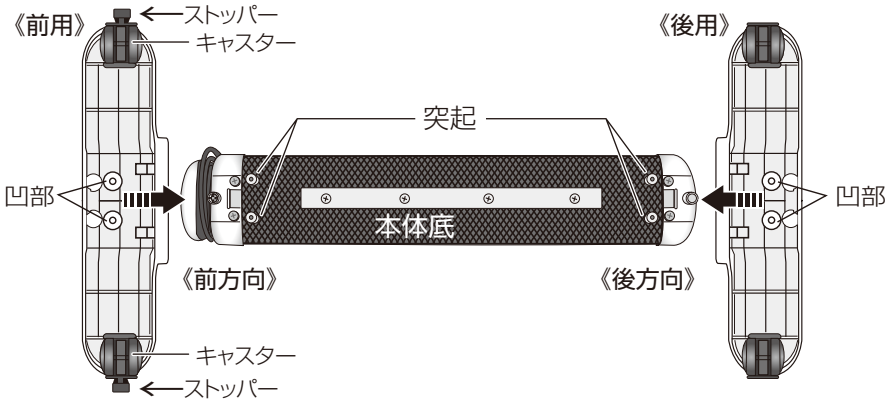


## 2 前後のキャスター付スタンドの凹部に、付属の蝶型ナットを差し込み、最後まで回して本体底に確実に取り付けます。

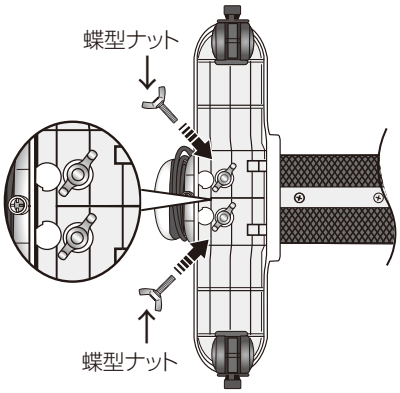


## 3 本体を静かに立てます。

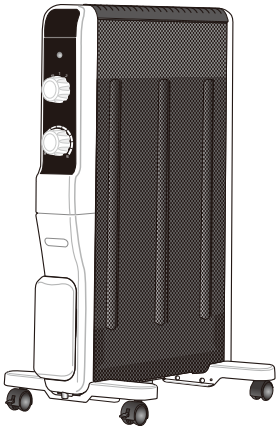

# 設置場所

■本体を平らで安定した場所に設置してください。
毛足の長いカーペットや座布団の上などの、不安定な場所でのご使用はおやめください。

## 転倒OFFスイッチについて

**⚠注意** **傾いた状態では電源が入りません。**

●本体を傾けたり、倒したときに
転倒 OFF スイッチが作動して運転を停止します。
本体を平らで安定した場所に設置し直すと、
電源が入ります。

**●左右・天面の 3 方向暖房です。**
**本体の周りに熱により影響を受けやすい**
**ものを置かないでください。**

●カーテンなどがある場合は、
さらに十分離して触れないように
注意してください。

●使用時は必ずキャスターの
ストッパーをロックしてください。

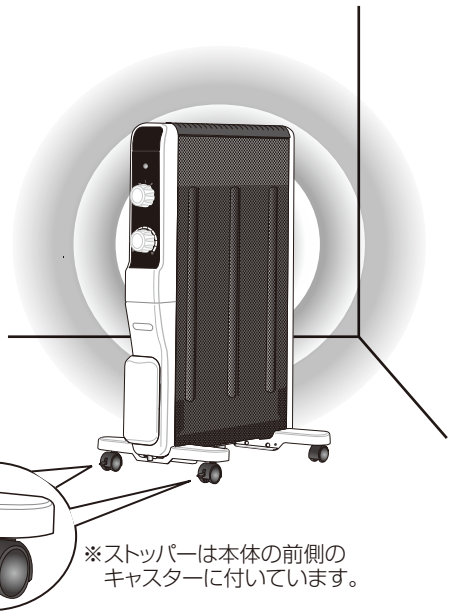


※ストッパーは本体の前側の
キャスターに付いています。

## 雑音・制御音について

●ラジオ、テレビ、補聴器、電話などを近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
このようなときは、本製品から 2m 以上離して使用するか、他のコンセントをお使いください。

●運転中、本体から「ジー」「カチッ」という音「制御音」がしますが、異常ではありません。

## 知っておいていただきたいこと

**注意 ⚠ お願い**

■一般家庭用に開発された製品です。工場や倉庫などの
業務用や、用途以外でのご使用は絶対におやめください。
故障の原因になります。

■近距離で使用すると、低温やけどをするおそれがあります。
※少しでも熱いと感じたら、本体からの距離を離すか、温度設定を下げて
お使いください。

■ガードは、幼児および障害者を十分保護する物ではありません。

# アタッチメントの取り付けかた

禁止

●熱に弱いものや、変形・変色のおそれがあるものは使用しない
●アタッチメントを使わずに、本体に直にタオルやシューズなどを置いて使用しない

## タオルハンガー使用方法

①アタッチメントの穴にタオルハンガーの先端を差し込み、付属のネジでしっかり固定します。

②もう一方も同じように固定します。

③左右のアタッチメントを、本体上面の左右に挟んで、タオルハンガーを固定します。

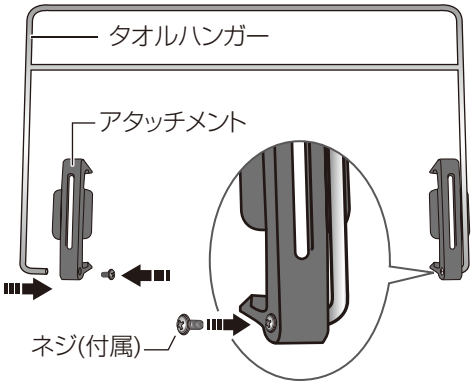


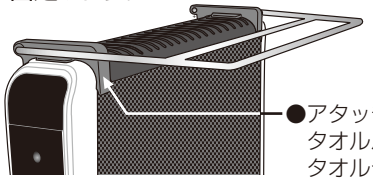

●アタッチメントを差し込む方向で、
タオルハンガーを本体の左右どちらにも設置できます。
タオルや衣類を、本体温熱部に接触させずに干すことができます。

## シューズスタンド使用方法

●前後のキャスター付スタンドの穴に、シューズスタンドの左右の先端を差し込み固定します。

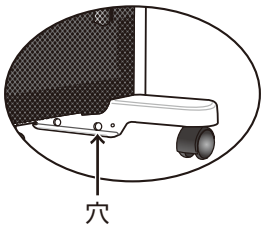


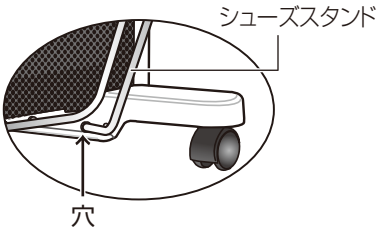


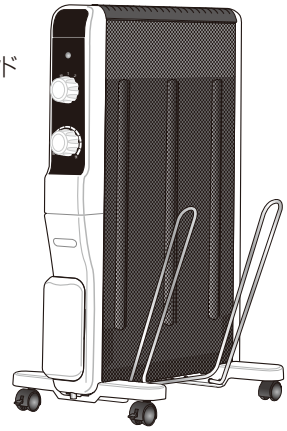

※差し込む穴は2つあります。
差し込む方向でシューズスタンドを本体の左右どちらにも設置できます。

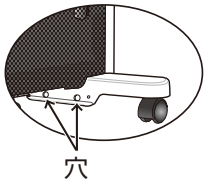

# 運転をする

## 1 電源/出力切換ダイヤルを切にして、コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込む



必ず守る

●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

●延長コードを使用したり、たこ足配線はしないでください。

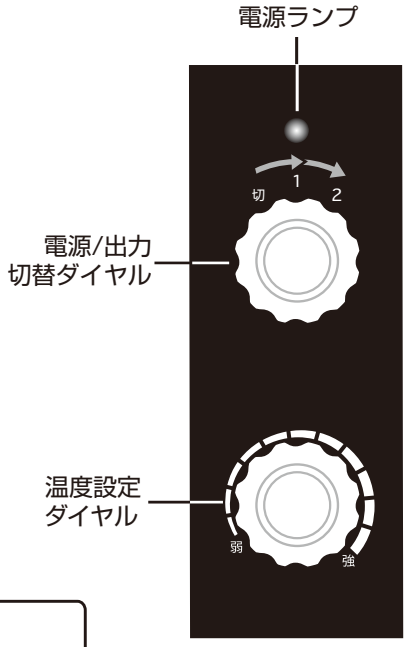


## 2 電源/出力切換ダイヤルを 1: 弱 660W、または 2: 強1000W に合わせて運転を開始する

●ダイヤルを時計回りに回すと、電源ランプが点灯して通電します。

●ダイヤルを回しても通電しない場合、温度ダイヤルを時計回りに回し、設定温度を上げることで通電します。

●温度設定は、ヒーター周辺温度を感知し点灯・消灯を繰り返します。設定を強にすると連続運転をします。

**注意**

**使用中や使用後しばらくは、本体天面・左右ヒーター部などが高温になっているので触れない**

## 3 運転停止

●電源/出力切替ダイヤルを[切]まで戻して運転を停止します。
※電源ランプが消灯します。

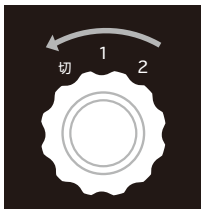


## 4 コンセントから電源プラグを抜く



禁止

**運転を停止する前にコンセントから電源プラグを抜かない**

●使用しないときや外出時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

# お手入れのしかた

■必ず本体の電源を切って電源プラグを抜き、全体が冷めてからおこなってください。

⚠注意

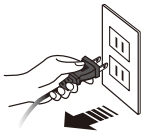

**本体は水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしない**
→内部に水が入り、故障の原因になります。

**みがき粉・ベンジン・シンナー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・硬めのスポンジなどは使用しない**
→変色や変形の原因になります。

## 本 体　水洗いできません

●乾いた柔らかい布で軽く拭きます。

①汚れが落ちない場合は、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて硬く絞り、汚れを拭き取ります。

②水を含ませ硬く絞った布で洗剤残りを拭いたあと、乾いた布で水気をしっかり拭き取ります。

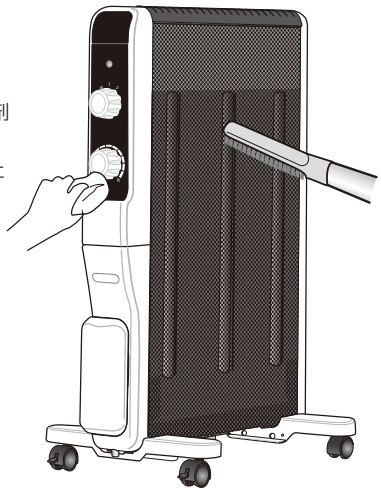

## ガード(ヒーター部)　水洗いできません

●掃除機のブラシなどを使って、表面に付いたホコリやゴミを取り除きます。

## タオルハンガー・シューズスタンド

●外して水洗いし、よく乾かします。

## 電源プラグ　水洗いできません

●ゴミやホコリは定期的に乾いた布で拭き取ります。

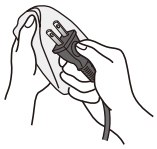

---

**保管のしかた**

●長期間保管される場合は、本体の汚れをしっかり拭き取り、ちりやホコリがかからないように袋などに入れて保管してください。
●直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
●振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
●お子様や幼児の手の届かない所で保管してください。

**廃棄のしかた**

●自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

# 故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

**⚠警告　お客様ご自身で修理、 改造することは絶対にしないでください。**

| こんなとき | お調べいただくこと／なおしかた |
|---|---|
| 電源が入らない | ●電源プラグが、コンセントに確実に差し込まれていますか？<br>→正しく根元まで差し込んでください。 |
| 暖かくならない<br>ヒーターが発熱しない | ●電源プラグが、コンセントから抜けていませんか？<br>→抜けていたら正しく根元まで差し込んでください。<br>●電源プラグが、奥までコンセントに差し込まれていますか？<br>→正しく根元まで差し込んでください。<br>●設置場所が傾いていたり、傾いて設置していませんか？<br>→転倒 OFF スイッチが働くと電源が入りません。<br>水平で安定した場所に設置してください。<br>●温度設定ダイヤルが「弱]に設定されていませんか？<br>→設定温度を上げてください。(9ページ参照) |
| においがする | 初めてご使用になるときは、本体内部に付着している油分などが焼けるため、ヒーター部や内部から煙やにおいが出ることがありますが、使用後しばらくするとなくなります。<br>使いはじめは、十分換気をしながらご使用ください。 |
| 音がする | 運転開始時や運転終了後、しばらく本体から「ピチピチ音」が出ることがあります。これは本体の温度膨張・収縮による音で故障ではありません。<br>運転中、本体から「ジー」「カチッ」という制御音がしますが異常ではありません。 |
| 電源プラグが異常に熱い | ●電源プラグが、奥までコンセントに差し込まれていなかったりガタついていませんか？<br>→確実に根元まで差し込んでください。<br>●延長コードを使用したり、たこ足配線をしたり、電源コードに重いものをのせていませんか？<br>→延長コードの使用やたこ足配線をしないでください。<br>→電源コードに負荷をかけるものなどは、取り除いてください。 |
| 電源プラグが少し熱い | 運転中電源プラグが若干熱をおびますが、異常ではありません。 |

# 製品仕様

| | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | ： | AC100V |
| 定格周波数 | ： | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | ： | 弱：660W／強：1000W |
| 温度ヒューズ | ： | 99℃ |
| 電流ヒューズ | ： | 15A |
| 本体重量 | ： | 約3.8kg |
| 本体サイズ | ： | 約(幅)45×(奥行)30×(高さ)65.5cm<br>※スタンド装着時 |
| 電源コード長さ | ： | 約1.7m |
| 安全装置 | ： | 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ |
| 材質 | ： | ABS樹脂、PP樹脂、鉄 |
| 付属品 | ： | キャスター付スタンド×2、タオルハンガー、<br>シューズスタンド、アタッチメント×2、ネジ×2、<br>蝶型ナット×4、取扱説明書、保証書 |
| 生産国 | ： | 中国 |

輸入元 ：MARUTAKA（株式会社 丸隆）
〒151-0073　東京都渋谷区笹塚 1-62-3
《お客様サポートセンター》TEL 0120-104-300
受付時間　10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

# 保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| 品　名 | 軽量マイカヒーター | 品　番 | MC-F1000 |
|---|---|---|---|
| ※お買い上げ日 | 年　月　日 | 保証期間 | 本体お買い上げ日より1年 |
| お客様 | お名前　様 | | |
| | ご住所　〒　－ | | |
| | お電話　(　) | | |
| 販売店 | 住所・店名 | | |
| | 電話　(　) | | |

販売店様へ※印欄はお買い上げ日を必ずご記入のうえお渡しください。(販売店印がない場合は、領収書またはレシートを貼ってください。)

# 保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえお買い上げの販売店まで修理をご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
③ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷。
④ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障および損傷。
⑤ 本書の提示がない場合。
⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑦ 正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など）での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
※この製品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
(流通在庫の関係で期間内でもお届けできない場合があります。)

MARUTAKA（株式会社 丸隆）
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-3
《お客様サポートセンター》 TEL 0120-104-300
受付時間　10：00～17：00（土・日・祝日を除く）
お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

# MC-F1000
# 軽量マイカヒーター

銘版
SIZE：60×145×R1mm

品名：軽量マイカヒーター
品番：MC-F1000

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 弱：660W |
| | 強：1000W |
| 温度ヒューズ | 99℃ |
| 電流ヒューズ | 15A |

PSE

株式会社　丸隆

2022年製　2008YM-1　MADE IN CHINA

## ⚠ 警告

**やけどや低温やけどのおそれあり**
・乳幼児や自分で操作できない方などがいる場所で使用されるときは、特に注意してください。

**火災のおそれあり**
・燃えやすいものの近くで、使用しないでください。
・就寝中や外出中は、使用しないでください。

**爆発や火災のおそれあり**
・スプレー缶などの可燃物を本体の近くに置かないでください。

## ⚠ 注意

●使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・側面・背面などが高温になっていますので触れないでください。

●本体に直にもの（洗濯物･衣類･タオルなど）を掛けないでください。

●カーテン・布団･新聞など燃えやすいものから、十分離して設置してください。

●ご使用にならないときや外出時、就寝時には、必ず電源を OFF にしてコンセントから電源プラグを抜いてください。

本体注意シール
SIZE：30×30mm

高温部に
触れない

電源コード用
注意シール
SIZE：100x15mm

注意　電源コードに重たいものをのせたり機器に挟まない

注意　電源コードに重たいものをのせたり機器に挟まない

本体注意シール
SIZE：60×30×R1mm

警告

過熱を防ぐため
ヒーターを覆っ
てはならない

可燃物の近くで
使わない